

GEBRUIKSAANWIJZING



Alecto®

DBX-88

BESCHRIJVING

BABY-UNIT:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1: ingebouwde microfoon | 9: volumetoetsen (+ / -) |
| 2: aan/uit drukknop | 10: ingebouwde luidspreker |
| 3: ingebouwde nachtverlichting | 11: batterijcompartiment (achterzijde baby-unit) |
| 4: display | 12: pauze toets (slaapliedjes) |
| 5: verbindings-controlelampje | 13: start / stoptoets (slaapliedjes) |
| 6: drukknop nachtverlichting | 14: keuzetoets (slaapliedjes) |
| 7: temperatuursensor (achterzijde) | 15: aansluiting voor de voedingsadapter (linkerzijkant) |
| 8: oproeptoets ouder-unit | |

OUDER-UNIT:

- | | |
|---|---|
| 16: oplaadlampje | 22: optische geluids-indicatie |
| 17: houder / oplader voor de ouder-unit | 23: terugspreektoets |
| 18: ingebouwde luidspreker | 24: aan/uit drukknop |
| 19: verbindings-controlelampje | 25: display |
| 20: MENU-toets | 26: OK toets |
| 21: insteltoetsen (⊕ / ⊖) voor diverse functies | 27: ingebouwde microfoon |
| | 21: batterij-waarschuwinglampje |
| | 28: batterijcompartiment (achterzijde ouder-unit) |

VERBINDINGS-CONTROLELAMPJE (LINK):

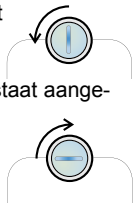
- licht groen op: verbinding met de andere unit is OK
- knippert groen: gedurende minder dan 30 seconden geen verbinding met de andere unit
- knippert rood: gedurende langer dan 30 seconden geen verbinding met de andere unit

INSTALLATIE

BABY-UNIT:

De baby-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter. Om de baby-unit ook mobiel te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op vakantie, kunt u 4 normale batterijen plaatsen. De adapter voor de babyunit is meegeleverd. Batterijen voor de baby-unit zijn niet meegeleverd.

1. draai de schroef aan de achterzijde van de baby-unit met bijvoorbeeld een munt een kwartslag linksom en neem de batterijdeksel af
2. plaats 4 batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit en draai de schroef een kwartslag rechtsom om de batterijdeksel te borgen
4. verbind de meegeleverde adapter met de baby-unit en doe de adapter in een 230V stopcontact



OUDER-UNIT:

1. druk het geribbelde vlakje aan de onderzijde licht in en schuif de batterijdeksel naar onderen weg
2. plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de ouder-unit
4. plaats de ouder-unit in de meegeleverde houder/oplader en doe de adapter hiervan in een 230Volt stopcontact
5. het oplaadlampje (16) op de houder/oplader licht op en de batterijen zullen worden opgeladen

Batterij-gegevens:

- * formaat: AA / penlite / R06
- * soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
- * vermogen: 1300mAh

DISPLAY WEERGAVE

De volgende symbolen kunnen op het display komen



GEBRUIKEN

Zodra de baby-unit op de adapter is aangesloten en de batterijen in de ouder-unit zijn geplaatst en deze in de houder/oplader is geplaatst, is de babyfoon gebruiksgereed.

Voor mobiel gebruik, dus zonder de voedingsadapter, is de set pas gereed nadat de batterijen in de ouder-unit ongeveer 14 uur geladen hebben en er batterijen in de baby-unit geplaatst zijn.

IN- / UITSCHAKELLEN en VERBINDINGSCONTROLE:

Ouder-unit:

1. houd de aan/uittoets ① (24) ingedrukt totdat na ongeveer 1 seconde alle lampjes op de ouder-unit kort oplichten
2. het LINK-lampje (19) gaat nu in een groene kleur knipperen en gaat 'zoeken' naar de baby-unit
3. indien na 30 seconden de baby-unit nog niet gevonden is, gaat het LINK-lampje in een rode kleur knipperen en klinken er om de 30 seconden 3 korte beeptonen als waarschuwing dat er geen verbinding is, op het display verschijnt [GEEN CONTACT]

Baby-unit:

1. houd de aan/uittoets ① (2) ingedrukt totdat na ongeveer 1 seconde de nachtverlichting oplicht
2. het LINK-lampje (5) gaat nu knipperen als indicatie dat er 'gezocht' wordt naar de ouder-unit

Verbinding OK:

Zodra de ouder-unit en de baby-unit elkaar 'gevonden' hebben, is er verbinding en lichten de LINK-lampjes op beide units groen en continu op.

Op zowel de ouder-unit als op de baby-unit geeft het display nu de temperatuur aan die de baby-unit in de babykamer meet.

Uitschakelen:

De aan/uit druktoets ongeveer een halve seconde indrukken totdat u een beeptoon hoort om de betreffende unit uit te schakelen.

WERKING:

Zodra de baby-unit geluid detecteert, wordt de zender geactiveerd en wordt het geluid naar de ouder-unit gezonden.

Ontvangstvolume:

- op de ouder-unit kunt u het ontvangstvolume instellen door herhaaldelijk op de toetsen  of  te drukken, ter bevestiging klinkt een toontje
- bij het instellen geeft het display het ingestelde volume weer:
[Volume ■■■■■■] maximaal volume
...
[Volume ■] minimaal volume
[Geluid uit] geluid uit

Terugspreken:

- druk op ouder-unit op toets **TALK** (23) om terug te praten naar de baby-unit
- op de baby-unit kunt u het volume instellen met de toetsen **VOL+** of **VOL-** (9)
- bij het instellen geeft het display het ingestelde volume weer:
[Volume ■■■■■■] maximaal volume
...
[Volume ■] minimaal volume

Tip: stel dit volume in vóórdát u deze functie daadwerkelijk gebruikt, hiermee voorkomt u dat het volume te hard staat waardoor de baby mogelijk kan schrikken.




Optische geluidsmelding:

- de geluids-indicatie-lampjes (22) op de ouder-unit lichten op als de baby-unit geluid doorstuurt, hoe harder het geluid, hoe meer lampjes op de ouder-unit oplichten


Nachtverlichting:

Zowel op de baby-unit zelf als op afstand via de ouder-unit kan de nachtverlichting op de baby-unit in- en uitgeschakeld worden.


op de baby-unit:

- druk op de baby-unit op toets  om de nachtverlichting in te schakelen, op de display's licht het symbool  op
- nogmaals deze toets indrukken om de verlichting uit te schakelen, het symbool  dooft

via de ouder-unit inschakelen:

- druk op toets **MENU**, het display geeft [Licht aan?]
- druk op toets ✓ om de verlichting in te schakelen
- op de display's licht het symbool  op

via de ouder-unit uitschakelen:

- druk op toets **MENU**, het display geeft [Licht uit?]
- druk op toets ✓ om de verlichting uit te schakelen
- op de display's dooft het symbool 

De nachtverlichting kan alleen ingeschakeld worden als ook de baby-unit is ingeschakeld.

Slaapliedjes:

In de baby-unit zijn 5 verschillende slaapliedjes geprogrammeerd. Deze kunnen zowel op de baby-unit als op afstand via de ouder-unit ingeschakeld worden.

op de baby-unit:

druk op toets:



[Melodie x] ('x' staat voor het cijfer 1-5)
of [Allemaal] voor alle liedjes achter elkaar
selecteer het gewenste liedje



starten / stoppen



pauzeren / doorgaan

VOL+ / VOL-

instellen volume

op de ouder-unit:

druk op toets:

MENU



[Melodie]



[Afspelen?]



afspelen wordt gestart



[Pauze] (druk ✓ om door te gaan)

MENU

[Stoppen?], druk ✓ om te stoppen

ander liedje selecteren:

druk op toets:

MENU



[Melodie]





[Afspelen?]




[Kies liedje]




gebruik de toetsen  en  om een ander slaapliedje te selecteren



start het afspelen

Tijdens het afspelen van slaapliedjes licht op de display's het symbool  op.

Na 5 minuten stopt het afspelen van de slaapliedjes automatisch en dooft het symbool  op de display's.






Temperatuur:

In rust wordt op de display's van zowel de ouder-unit als de baby-unit de temperatuur van de babykamer weergegeven.

Bij deze functie kunt u een ondergrens en een bovengrens programmeren. Wordt een van deze grenzen overschreden, dan klinken op de ouder-unit attentietonen en wordt een waarschuwing op het display getoond.



instellen onder- en bovengrens (op de ouder-unit):

druk op toets:

- | | |
|---|---|
| MENU | [Licht aan?] of [Licht uit?] |
|  | [Temperatuur] |
| ✓ | [Bereik] |
| ✓ | [Minimum x] (x staat voor de minimum temperatuur die op dat moment stond ingesteld) |
|  /  | stel de ondergrens in (tussen 10 ^o en 19 ^o) |
| ✓ | [Vastgelegd], de instelling wordt vastgelegd, na enkele seconden gevolgd door:
[Maximum x] (x staat voor de maximum temperatuur die op dat moment stond ingesteld) |
|  /  | stel de bovengrens in (tussen 22 ^o en 30 ^o) |
| ✓ | [Vastgelegd], de instelling wordt vastgelegd |

in/uitschakelen temperatuur-alarm (op de ouder-unit):

druk op toets:

- | | |
|---|--|
| MENU | [Licht aan?] of [Licht uit?] |
|  | [Temperatuur] |
| ✓ | [Bereik] |
|  | [Alarm] |
| ✓ | indien het alarm uit stond verschijnt nu: [Alarm aan?]
indien het alarm aan stond verschijnt nu: [Alarm uit?] |
| ✓ | [Vastgelegd], het temperatuur-alarm wordt nu in- of uitgeschakeld |

Indien de onder- of de boven-grens overschreden wordt, dan verschijnt op het display [-TE WARM-] of [-TE KOUD-] en knippert de temperatuurweergave. Is daarnaast het temperatuur-alarm ingeschakeld, dan klinken er elke 60 seconden 3 attentietoontjes bij de ouder-unit.

Attentie-tonen bij geluid-uit:

Indien u het geluid op de ouder-unit heeft uitgezet, geven de geluids-indicatielampjes (22) aan of en hoe hard de baby-unit geluid oppikt.

De DBX-88 biedt u nu de mogelijkheid om bij de ouder-unit attentie-toontjes te laten klinken zodra de baby-unit een zodanig hard geluid detecteert dat op de ouder-unit de rode geluids-indicatie-lampjes oplichten. Op het display verschijnt tevens de tekst [-- GELUID --].

in/uitschakelen geluid-alarm (op de ouder-unit):

druk op toets:

MENU



[Geluidmelder]

indien het alarm uit stond verschijnt nu: [Melder aan ?]

indien het alarm aan stond verschijnt nu: [Melder uit ?]

[Vastgelegd], het geluid-alarm wordt nu in- of uitgeschakeld

Gevoeligheid:

De gevoeligheid bij welk volume de luidspreker moet inschakelen, is instelbaar op de ouder-unit.

instellen gevoeligheid (op de ouder-unit):

druk op toets:

MENU



[Gevoeligheid]

[Niveau ■■■] (het aantal blokjes staat voor de gevoeligheid wat op dat moment is ingesteld)

wijzig de gevoeligheid

[Niveau ■]: lage gevoeligheid, de luidspreker schakelt pas in bij een relatief hoog geluidsnivo

[Niveau ■■■■■]: hoge gevoeligheid, de luidspreker schakelt reeds bij zwakke geluiden in

[Niveau ■■■■■■]: de luidspreker is continu ingeschakeld

[Vastgelegd] de gevoeligheids-instelling wordt vastgelegd

Oproeptoon naar ouder-unit:

- druk op de baby-unit op toets **PAGE** (8) om bij de ouder-unit oproeptonen te laten klinken, tevens verschijnt de tekst [Oproep] op de display's
- deze tonen hebben bij de ouder-unit een vast volume en klinken onafhankelijk van de volume-instelling
- indien bij de ouder-unit het geluid was uitgezet, dan wordt deze tijdens het oproepsignaal ingeschakeld en blijft ingeschakeld
- de oproeptoon kunt u beëindigen door bij de baby-unit nogmaals op toets **PAGE** of bij de ouder-unit op een willekeurig toets te drukken





U kunt deze functie gebruiken om assistentie te verzoeken in de baby-kamer of om de ouder-unit te zoeken in het geval deze kwijt is.

Let op dat de ouder-unit wel aan moet staan om de oproeptonen te laten klinken.


GEBRUIKSTIPS

BATTERIJ-INDICATIE:


Zowel de ouder-unit als de baby-unit zijn uitgerust met een batterij-indicatie in het display.

-  batterij vol
-  batterij 2/3 vol
-  batterij 1/3 vol
-  batterij leeg

Baby-unit:

- * indien de baby-unit door de adapter gevoed wordt, is het batterij-symbool gedoofd
- * wordt de baby-unit door batterijen gevoed, dan licht op het display het batterijsymbool op en geeft tevens de lading weer:
- * kort nadat het batterij-leeg symbool () oplicht, zal de baby-unit uitschakelen, op de ouder-unit klinken nu attentietoonpjes en verschijnt de tekst [GEEN CONTACT]; nadat de batterijen zijn vervangen (of de adapter wordt aangesloten), is de baby-unit weer bruikbaar

Ouder-unit:

- * zodra de ouder-unit in de houder/oplader staat, verloopt het batterij-symbool als indicatie dat de batterijen geladen worden, zijn de batterijen vol dan stopt het verlopen en wordt het batterij-vol symbool weergegeven
- * is de ouder-unit uit de houder/oplader genomen, dan geeft dit symbool de lading van de batterijen aan
- * kort nadat het batterij-leeg symbool () oplicht, zal de ouder-unit uitschakelen, op de baby-unit verschijnt de tekst [GEEN CONTACT];
- * nadat de ouder-unit op de houder/oplader is geplaatst om de batterijen op te laden, is de ouder-unit weer bruikbaar

BEREIK, CONTROLE EN WAARSCHUWING:

Het bereik van de babyfoon kan, afhankelijk van lokale omstandigheden, tot maximaal 300 meter bedragen.

Zodra en zolang de ouder-unit en de baby-unit contact met elkaar hebben, lichten op beide units het LINK-lampje continu en in een groene kleur op.

Zodra de ouder-unit buiten bereik komt van de baby-unit (of een van de units is uitgezet of uitgevallen), dan gaan de LINK-lampjes in een groene kleur knipperen. Wordt de verbinding niet binnen 30 seconden hersteld, dan gaan de LINK-lampjes in een rode kleur knipperen en verschijnt de tekst [GEEN CONTACT] in het display. Op de ouder-unit klinken elke 30 seconden 3 korte attentie toontjes.

Zodra de oorzaak van deze buitenbereik-melding is verholpen, zullen de LINK-lampjes weer continu en in een groene kleur oplichten en verdwijnt de tekst [GEEN CONTACT].

Ook indien de units worden aangezet, zullen eerst de LINK-lampjes gedurende een tiental seconden groen knipperen. In deze tijd 'zoeken' de units naar elkaar. Zodra ze elkaar 'gevonden' hebben, zullen de link-lampjes continu oplichten.

TEMPERATUUR-WEERGAVE:

De temperatuur-sensor steekt aan de achterzijde uit de baby-unit. Deze sensor mag niet afgedekt worden of in direct zonlicht staan om een zo nauwkeurige indicatie te verkrijgen. Ook plaatsing op of tegen een verwarming beïnvloedt de temperatuur indicatie.

Het bereik bedraagt van 7⁰ tot 33⁰ C. Is de temperatuur hoger of lager, dan geeft het display [--] weer.

Let op dat de temperatuur slechts indicatief wordt weergegeven.

RIEMCLIP:

De ouder-unit is uitgerust met een riemclip; hiermee kunt u de ouder-unit bij u dragen en toch uw handen vrij houden.


Deze riemclip kunt u afnemen door met een kleine schroevendraaier het borglipje vlak boven de batterijdeksel opzij te drukken en de riemclip naar boven weg te klikken.






FABRIEKSINSTELLINGEN:

Met een eenvoudige handeling zijn alle instellingen terug te zetten zoals ze waren toen de babyfoon de fabriek verliet.

Baby-unit:

1. schakel de baby-unit uit
2.  schakel de baby-unit in door deze toets gedurende ruim een seconde ingedrukt te houden totdat de nachtverlichting oplicht, laat nu deze toets los
3. **VOL-** druk nu binnen 4 seconden toets **VOL-** in totdat op het display de tekst [Reset] verschijnt
4. een beeptoon klinkt en de baby-unit is gereset.

Ouder-unit:

1. schakel de ouder-unit uit
2.  schakel de baby-unit in door deze toets gedurende ruim een seconde ingedrukt te houden totdat de geluids-indicatie lampjes oplichten, laat nu deze toets los
3.  druk nu binnen 4 seconden toets  in totdat op het display de tekst [Reset] verschijnt
4. een beeptoon klinkt en de ouder-unit is gereset.

Fabrieksinstellingen baby-unit:

- luidspreekervolume: niveau 3
- slaapliedje: melodie 1
- Temperatuur ondergrens: 14°C
- Temperatuur bovengrens: 23°C

Fabrieksinstellingen ouder-unit:

- luidspreekervolume: niveau 1
- gevoeligheid: niveau 5
- geluid-alarm: ingeschakeld
- temperatuur alarm: uitgeschakeld

ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS

ALGEMEEN:

Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke baby-oppas.

Controleer elke keer vòòr gebruik de correcte werking van de babyfoon. Naast de bereik- en verbindingsscontrole van de DBX-88 is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden.

De DBX-88 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.

Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

PLAATSING:

Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 2 meter tussen de baby en de baby-unit. Zorg ook dat de baby het adaptersnoer niet kan aanraken.

Bij voorkeur de babyfoon niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen, de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats.

Indien de units niet in gebruik zijn als babyfoon, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen.

VOEDING:

Adapters:

Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebruiken. Het aansluiten van een andere voedingsadapter dan de bijgeleverde adapter kan de elektronica van de DBX-88 beschadigen.

Batterijen:

In de ouder-unit mogen alleen OPLAADBARE batterijen geplaatst worden. Plaats alleen batterijen met de volgende specificaties:

- * formaat: AA / penlite / R06
- * soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
- * vermogen: 1300mAh of meer

In de baby-unit dienen NORMALE batterijen geplaatst te worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur alkaline batterijen, van eenzelfde type en merk.

Houder/oplader voor ouder-unit:

Het oplaadlampje 'CHARGING' (15) licht op zodra en zolang de ouder-unit in de houder/oplader staat. Deze indicatie blijft opgelicht, ook als de batterijen volledig geladen zijn.

De ouder-unit kan continu in de houder/oplader blijven staan. De laadstroom wordt elektronisch geregeld.

STORINGSTABEL

STORING

MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING

LINK-lampjes
knipperen groen

Het contact tussen ouder-unit en baby-unit is
zojuist weggevallen.

Het wegvallen kan veroorzaakt zijn door een sto-
ring van buiten af, wacht even af of de verbinding
vanzelf hersteld wordt.

Komt dit regelmatig voor, dan staan mogelijk de
ouder-unit en de baby-unit op het maximale bereik
van elkaar, verklein de afstand.

LINK-lampjes
knipperen rood
+
attentie beep-tonen
uit de ouder-unit

De verbinding tussen ouder-unit en baby-unit is
langer dan 30 seconden weggevallen.

- controleer of de ouder-unit of de baby-unit aan
staan
- controleer de voeding (adapter of batterijen)
- controleer de afstand tussen ouder-unit en
baby-unit, verklein deze desgewenst

Geen geluid bij
ouder-unit

- het volume staat uit, zet deze aan
- de gevoeligheid staat te laag ingesteld, verhoog
deze

Piepton bij
ouder-unit

Het volume staat te hard waardoor 'feedback'
(rondzingen) optreedt.

- verlaag het volume bij de ouder-unit
- vergroot de afstand tussen ouder-unit en
baby-unit

In het geval met de beschreven tips het probleem niet verholpen is, dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen:

1. neem de batterijen uit de ouder-unit en uit de baby-unit
 2. neem de voedingsadapters uit het stopcontact.
 3. wacht enkele minuten
 4. plaats de batterijen en sluit de voedingsadapters weer aan
- Is de storing nu nog niet verholpen, neem dan contact op met de ALECTO servicedienst op 073 6411 355.

ONDERHOUD

- * Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Alleen de metalen laadcontacten van de ouder-unit en van de houder/oplader mogen desgewenst (als extra) met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%) gereinigd worden.
- * Vóór het reinigen dienen de adapters losgekoppeld te worden.

MILIEU

- * De verpakking van deze babyfoon kunt u als oud papier inleveren.
- * Wordt de babyfoon afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. Hij zal zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- * Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
- * Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO



GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw
Adres: kassa- of aankoop
Postcode: bon
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:

Op de Alecto DBX-88 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze babyfoon of de serviceafdeling van ALECTO op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

(oplaadbare) batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

