




NEDERLANDS

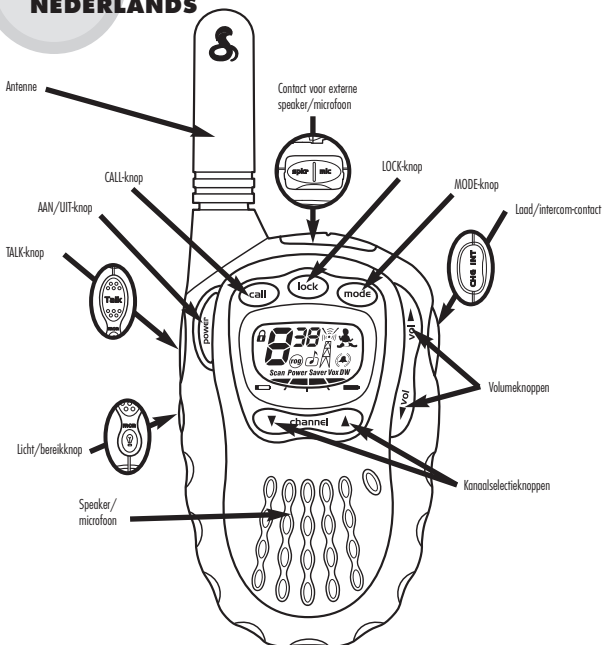

Productkenmerken

- **Zendontvanger** met een bereik van max. 3 km
- **8 Kanalen***
- **38 CTCSS-privacycodes**
- **Verlichte LCD-display**
- **Waterbestendig**
- **Batterijstroombesparing**
- **Maximumbereikvergroter**
- **VOX**-modus voor 'handsfree' transmissies
- **VibrAlert®** – geluidloos oproepen
- **Babyfoonfunctie**
- **Intercomoptie**
- **Oproepmelding** (5 selecteerbare tonen)
- **Scanning** (kanaalinstelling, privacycode)
- **Dual Watch** – programmeerbare scanning op 2 locaties
- **Vergrendeling**
- **Automatische ruisblokkering**
- **Bevestigingspieptoon** die u aan en uit kunt zetten
- **Toetstoon** die u aan en uit kunt zetten
- **Contact voor externe speaker/microfoon**
- **Riemclip**
- **Polsriem**

*Gebruik van kanaal 1 en 2 is niet toegestaan in Frankrijk. Deze situatie kan gewijzigd worden. Neem voor meer informatie contact op met de Franse instantie die radiolicensies verstrekt.

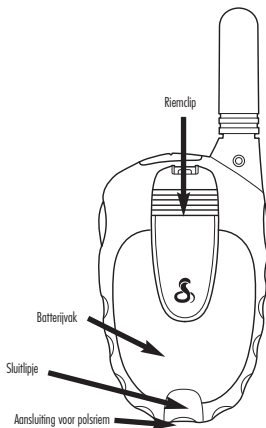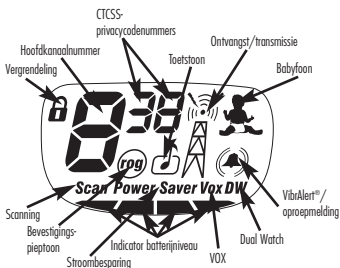

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in:

AT	•	EE	•	HU	•	LI	•	PT	•
BE	•	ES	•	IE	•	LU	•	SE	•
CY	•	FI	•	IS	•	MT	•	CH	•
CZ	•	FR	•	IT	•	NL	•	SI	•
DE	•	GB	•	LT	•	NO	•	SK	•
DK	•	GR	•	LV	•	PL	•	TR	•

• Landen waarin gebruikt

Productinformatie

Deze microTALK®-radio is vervaardigd volgens de vereisten voor zend- en ontvang-apparatuur en maakt gebruik van PMR 446-frequenties zoals toegestaan. Deze zendontvanger maakt gebruik van de openbare zendruimte en kan onderhevig zijn aan de plaatselijke wetgeving en verordeningen. Neem voor nadere informatie contact op met de plaatselijke instantie die radiolicenties verstrekt.

Zorgen voor uw radio

Uw microTALK®-radio zal jarenlang probleemloos werken als u hem goed onderhoudt. Dit zijn enkele suggesties:

- Ga voorzichtig met de radio om.
- Bewaar hem op een stofvrije plek.
- Plaats de radio nooit in water of op een vochtige plaats.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen.

Batterijen installeren

Zo plaatst of vervangt u batterijen:

1. Maak de vergrendeling van de riemclip los en schuif de clip omhoog om hem te verwijderen.
2. Trek het SLUITLIPIJE van het BATTERIJDEURTJE omlaag om het deksel van het batterijvak te verwijderen.



3. Breng vier (4) AAA-batterijen aan. (Gebruik altijd alkalinebatterijen of oplaadbare batterijen van goede kwaliteit.) Zorg dat de batterijpolen in de juiste richting zijn geplaatst.

4. Breng het deksel van het batterijvak en de riemclip weer aan.

N.B.: Zie "Optionele accessoires" voor verkrijgbare accessoires en bestelinstructies.




Batterijen opladen

Als u het optionele NiMH-batterijpak (onderdeelnr. FA-BP) gebruikt, kunnen de batterijen met de optionele snelle wandoplader (onderdeelnr. PA-CW) worden opgeladen. Plaats het batterijpak in het batterijvak, open het CHG/INT-lipje op de zijkant van de radio en steek de stekker in het laadcontact om met opladen te beginnen. Binnen ongeveer drie (3) uur zijn de batterijen volledig opgeladen.

WAARSCHUWING: Alleen het NiMH-batterijpak FA-BP kan worden opgeladen.


N.B.: Zie "Optionele accessoires" voor verkrijgbare accessoires en bestelinstructies.



De radio gebruiken

Zo zet u de radio aan:

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt tot u een aantal tonen hoort om aan te geven dat de radio aanstaat.



Uw microTALK®-radio staat nu in de LUISTERMODUS, klaar om transmissies te ontvangen. De radio staat altijd in de LUISTERMODUS, behalve wanneer de knoppen TALK, CALL of MODE worden ingedrukt.

Zo zet u de radio uit:

1. Houd de AAN/UIT-knop enige tijd ingedrukt.

Indicator batterij bijna leeg

Het batterijniveau wordt aangegeven door de segmentjes die onder aan de display verschijnen. Naarmate het batterijniveau lager raakt, zijn er minder segmentjes te zien. Als het laatste segmentje begint te knippen, moeten de batterijen worden vervangen of opgeladen.



WAARSCHUWING: Alleen het NiMH-batterijpak FA-BP kan worden opgeladen.

Batterij/stroombesparing

Als er binnen tien (10) seconden geen transmissies zijn, schakelt het apparaat



automatisch over naar stroombesparingsmodus en verschijnt de tekst POWER SAVER op de display. Het apparaat kan nog gewoon transmissies ontvangen.

Met een andere persoon spreken

Zo roept u een andere persoon op:

1. Houd de TALK-knop ingedrukt.
2. Houd de microfoon ongeveer 5 cm van uw mond en spreek op normale toon.
3. Laat de knop los wanneer u klaar bent met praten en wacht op antwoord.



Terwijl de TALK-knop wordt ingedrukt kunt u geen binnenkomende transmissies ontvangen.



N.B.: Beide zendontvangers moeten op hetzelfde kanaal en dezelfde privacycode ingesteld zijn om te kunnen communiceren.

Op antwoord wachten

Wanneer u klaar bent met praten:

- Laat de TALK-knop los om binnenkomende transmissies te ontvangen. Uw microTALK[®] staat altijd in de LUISTERMODUS, behalve wanneer de knoppen TALK, CALL of MODE worden ingedrukt.



Volume

Zo regelt u het volume:

- Druk op de volumeknoppen om het volume hoger of lager te zetten.

Wanneer u het minimumvolume (1) of maximumvolume (8) bereikt, hoort u drie pieptonen.



CALL-knop

Zo laat u een andere persoon weten dat u hem/haar oproept:

- Druk de CALL-knop in en laat hem weer los.

De andere persoon hoort een oproeptoon van twee (2) seconden. U kunt geen transmissies ontvangen terwijl u een transmissie verzendt.

N.B.: Beide zendontvangers moeten op hetzelfde kanaal en dezelfde privacycode ingesteld zijn om te kunnen communiceren.




Kanalen

Zo selecteert u een kanaal:

- Terwijl de zendontvanger aanstaat, selecteert u één van de 8 kanalen door op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop (met de aanduiding CHANNEL) te drukken.

U kunt sneller gaan door de kanaalselectieknop ingedrukt te houden.

N.B.: Beide zendontvangers moeten op hetzelfde kanaal en dezelfde privacycode (zie CTCSS-privacycodes) ingesteld zijn om te kunnen communiceren.



Vergrendelingsfunctie

Met de LOCK-knop worden de kanaalknoppen, de MODE-knop en de AAN/UIT-knop vergrendeld zodat ze niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt.

Zo gebruikt u de vergrendelingsfunctie:

- Houd de LOCK-knop twee (2) seconden ingedrukt om de vergrendeling in of uit te schakelen.

Er klinken twee pieptonen om aan te geven dat de vergrendeling is in- of uitgeschakeld. Wanneer de radio in de vergrendelde modus staat, wordt het vergrendelingspictogram weergegeven.



Display verlichten

Zo verlicht u de display:

- Druk de licht/bereikknop in om de display tien (10) seconden lang te verlichten.



Automatische ruisblokkering/ maximumbereikvergroter

De microTALK[®]-radio is voorzien van een functie voor automatisch blokkeren van zwakke transmissies en ongewenste ruis veroorzaakt door het terrein, omstandigheden of het bereiken van het maximumbereik.

U kunt Automatische ruisblokkering tijdelijk uitschakelen of de Maximumbereikvergroter inschakelen om alle signalen bij uw radio binnen te laten komen en het maximumbereik uit te breiden.

Zo schakelt u Automatische ruisblokkering tijdelijk uit:

- Houd de licht/bereikknop korter dan vijf (5) seconden ingedrukt.

Als u twee (2) pieptonen hoort, is de Maximumbereikvergroter ingeschakeld (zie hieronder).



Zo zet u de Maximumbereikvergroter aan:

- Houd de licht/bereikknop minimaal vijf (5)

seconden ingedrukt tot u twee (2) pieptonen hoort, hetgeen aangeeft dat de Maximumbereikvergroter is ingeschakeld.

Zo zet u de Maximumbereikvergroter uit:

- Druk de licht/bereikknop kort in of verander van kanaal.

Bereik van microTALK[®]

Uw microTALK[®]-radio heeft een bereik van maximaal drie (3) kilometer. Het bereik hangt af van het terrein en de omstandigheden.

In een plat, open landschap werkt de radio tot het maximumbereik.

Het bereik kan worden beperkt door gebouwen en begroeiing binnen het signaalpad.

Bij dicht gebladerde en heuvelachtig landschap wordt het signaal verder beperkt.

Vergeet niet dat u het maximumbereik uit kunt breiden met de Maximumbereikvergroter. Zie details hierboven.



Contact voor externe speaker/microfoon

U kunt bij uw microTALK®-radio een externe speaker/microfoon gebruiken (niet meegeleverd) zodat u uw handen vrij hebt voor andere taken.

N.B.: Zie "Optionele accessoires" voor verkrijgbare accessoires en bestelinstructies.


Zo bevestigt u de externe speaker/microfoon:

1. Open het SPKR/MIC-lipje op de bovenkant van de radio.
2. Steek de stekker in het SPKR/MIC-contact.



Intercom

Met de optionele intercom-adaptor en twee externe speaker/microfoon-hulpstukken kan één microTALK®-radio als intercomsysteem worden gebruikt. (Ideaal voor motorrijders.) Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor informatie en prijzen.



Door de modusfuncties bladeren

U kunt door de modusfuncties bladeren om de gewenste kenmerken voor de microTALK®-radio te selecteren of veranderen. Wanneer u door de modusfuncties bladert, verschijnen de radiokenmerken in dezelfde vaste volgorde:

- CTCSS-privacycodes instellen
- VOX aan/uit-zetten
- VOX-gevoeligheidsniveau instellen
- Kanaalscanning instellen
- Scanning CTCSS-privacycodes instellen
- VibrAlert® en/of oproepmelding instellen
- Babyfoon instellen
- Dual Watch-locatie programmeren of Dual Watch aan/uit-zetten
- Oproeptonen instellen
- Bevestigingspiepton aan/uit-zetten
- ▼ Toetstonen aan/uit-zetten


CTCSS-privacycodes

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) is een geavanceerd tooncoderingssysteem waarmee u één van 38 privacycodes kunt selecteren om binnenkomende transmissies van andere gebruikers op het kanaal te verminderen.

N.B.: Om te kunnen communiceren moeten beide radio's op hetzelfde kanaal en dezelfde privacycode zijn ingesteld. Elk kanaal onthoudt de laatst geselecteerde privacycode.

Zo selecteert u een privacycode:

1. Selecteer eerst het kanaal, en druk dan kort de MODE-knop in tot de kleine cijfertjes naast het kanaalnummer op de LCD knipperen.
2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaal-selectieknop om een privacycode te selecteren. Houd het pijltje omhoog of omlaag van de kanaal-selectieknop ingedrukt om snel door de CTCSS-privacycodenummers te schuiven.
3. Wanneer de gewenste privacycode verschijnt, kiest u één van de volgende opties:
 - a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en door te gaan naar andere functies.
 - b. Druk de LOCK-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.
 - c. Druk gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.




VOX (stem-geactiveerd uitzenden)

In de VOX-modus kan uw microTALK®-radio worden

gebruikt zonder knoppen in te drukken. Er wordt dan automatisch uitgezonden wanneer u praat. U kunt het VOX-gevoeligheidsniveau aanpassen aan het volume van uw stem en zo voorkomen dat er een transmissie plaatsvindt als gevolg van achtergrondgeluiden.

Zo zet u de VOX-modus aan of uit:

1. Druk de MODE-knop in totdat het VOX-pictogram op de display knippert. Er wordt aangegeven of de instelling momenteel aan- of uitstaat.
2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaal-selectieknop om VOX in of uit te schakelen.
3. Wanneer de gewenste VOX-modusinstelling verschijnt, kiest u één van de volgende opties:
 - a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en door te gaan naar andere functies.
 - b. Druk de LOCK-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.
 - c. Druk gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.



Zo stelt u het VOX-gevoeligheidsniveau in:


1. Druk de MODE-knop in totdat het VOX-pictogram knippert en het huidige gevoeligheidsniveau wordt weergegeven.

Het huidige gevoeligheidsniveau wordt weergegeven met de letter L en een getal van 1 tot 5, waarbij 5 het gevoeligste niveau is en 1 het minst gevoelige.

2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaal-selectieknop om de instelling te veranderen.

3. Wanneer het gewenste VOX-gevoeligheidsniveau verschijnt, kiest u één van de volgende opties:

- a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en door te gaan naar andere functies.
- b. Druk de LOCK-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.
- c. Druk gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.



Bij een binnenkomende transmissie kunt u kiezen uit de volgende opties:

- a. Houd de TALK-knop ingedrukt om op dat kanaal te communiceren. Uw radio blijft op dat kanaal en keert terug naar de LUISTERMODUS.
- b. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om het scannen van de kanalen te hervatten.

Als u op de TALK-knop drukt tijdens het scannen en niet binnen tien (10) seconden na het ontvangen van een transmissie, zendt u uit op het kanaal waarop u het laatst een transmissie hebt ontvangen. De radio keert dan terug naar de LUISTERMODUS.

Als u niet binnen tien (10) seconden op een knop drukt, hervat uw radio automatisch het scannen van de kanalen.

Bij het scannen (zonder binnenkomende transmissie) kunt u kiezen uit de volgende opties:

- a. Houd de TALK-knop ingedrukt om te communiceren op het kanaal of de kanaalinstelling/privacycode die werd weergegeven vóór het openen van de modusfuncties, of op het kanaal waarop u tijdens het scannen het laatst een transmissie hebt ontvangen. De radio keert dan terug naar de LUISTERMODUS.
- b. Druk de MODE-knop in om door te gaan naar het instellen van de CTCSS-privacycode op het kanaal dat ofwel vóór het openen van de modusfuncties werd weergegeven of op het

Kanaalscanning

Uw microTALK®-radio kan automatisch kanalen scannen (1 t/m 8).

N.B.: De radio negeert specifieke CTCSS-privacycodes tijdens het scannen van kanalen.

Zo scant u kanalen:

1. Druk de MODE-knop in totdat het scanningpictogram en kanaalnummer op de display knipperen.

2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaal-selectieknop om met het scannen van de kanalen te beginnen.

Het scanningpictogram blijft zichtbaar terwijl kanaalscanning is ingeschakeld. Uw radio blijft alle kanalen scannen en stopt als er een binnenkomende transmissie wordt waargenomen. Uw radio blijft tien (10) seconden lang op dat kanaal.

Als u bij het instellen van de kanaalscanning vijftien (15) seconden lang geen knoppen indrukt, keert uw radio automatisch terug naar de LUISTERMODUS op het kanaal of de kanaalinstelling/privacycode die werd weergegeven vóór het openen van de modusfuncties.



kanaal waarop u tijdens het scannen het laatst een transmissie hebt ontvangen (zie CTCSS-privacycodes scannen voor meer details).


- c. Druk de LOCK-knop in om terug te keren naar de LUISTERMODUS op het kanaal of de kanaalinstelling/privacycode die werd weergegeven vóór het openen van de modusfuncties, of op het kanaal waarop u tijdens het scannen het laatst een transmissie hebt gezonden of ontvangen.

CTCSS-privacycodes scannen

Uw microTALK®-radio kan de CTCSS-privacycodes (01 t/m 38) automatisch binnen één (1) kanaal scannen.

Zo scant u privacycodes:

- 1. Wanneer u in de LUISTERMODUS bent, druk dan op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om het kanaal te kiezen waarop u de CTCSS-privacycodes wilt scannen.
- 2. Druk de MODE-knop in totdat het scanningpictogram en de cijfertjes naast het kanaalnummer op de display knipperen.
- 3. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaal-selectieknop om met het scannen van de CTCSS-privacycodes binnen het door u geselecteerde kanaal te beginnen.



Het scanningpictogram blijft zichtbaar terwijl de CTCSS-privacycodescanning is ingeschakeld. Uw radio blijft de CTCSS-privacycodes scannen en stopt als er een binnenkomende transmissie wordt waargenomen. Uw radio blijft tien (10) seconden lang op die kanaalinstelling/privacycode.

Als u bij het instellen van de CTCSS-privacycode-scanning vijftien (15) seconden lang geen knoppen indrukt, keert uw radio automatisch terug naar de LUISTERMODUS op de kanaalinstelling/privacycode die werd weergegeven vóór het openen van de modusfuncties.

Bij een binnenkomende transmissie kunt u kiezen uit de volgende opties:

- Houd de TALK-knop ingedrukt om op die kanaalinstelling/privacycode te communiceren. Uw radio blijft op die kanaalinstelling/privacycode en keert terug naar de LUISTERMODUS.
- Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om het scannen van de CTCSS-privacycodes te hervatten.

Als u op de TALK-knop drukt tijdens het scannen en niet binnen tien (10) seconden na het ontvangen van een transmissie, zendt u uit op de kanaalinstelling/privacycode waarop u het laatst een transmissie hebt ontvangen. De radio keert dan terug naar de LUISTERMODUS.

Als u niet binnen tien (10) seconden op een knop drukt, hervat uw radio automatisch het scannen van de CTCSS-privacycodes.

Bij het scannen (zonder binnenkomende transmissie) kunt u kiezen uit de volgende opties:

- Houd de TALK-knop ingedrukt om te communiceren op het kanaal of op de kanaalinstelling/privacycode die werd weergegeven vóór het openen van de modusfuncties, of de kanaalinstelling/privacycode waarop u tijdens het scannen het laatst een transmissie hebt ontvangen. De radio keert dan terug naar de LUISTERMODUS.
- Druk de MODE-knop in om door te gaan naar de volgende beschikbare modusfunctie.
- Druk de LOCK-knop in om terug te keren naar de LUISTERMODUS op het kanaal of de kanaalinstelling/privacycode die werd weergegeven vóór het openen van de modusfuncties, of op de kanaalinstelling/privacycode waarop u tijdens het scannen het laatst een transmissie hebt ontvangen.

VibrAlert® en oproepmelding

Bij binnenkomende signalen kan de microTALK®-radio een oproeptoon laten horen, geluidloos trillen of beide signalen weergeven.

Zo verandert u de oproepinstellingen:

- Druk de MODE-knop in totdat het pictogram Oproepinstellingen op de display knippert. De huidige instelling (01 – trillen + overgaan, 02 – alleen trillen of 00 – alleen overgaan) wordt weergegeven.
 
- Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om de oproepinstelling te veranderen.
 
- Wanneer de gewenste oproepinstelling verschijnt, gaat u als volgt te werk:
 - Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en door te gaan naar andere functies.
 - Druk de LOCK-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.
 - Druk gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.



Babyfoon

Als de babyfoonfunctie aanstaat dan zendt een radio die in de buurt van een baby staat een transmissie naar een ander apparaat op hetzelfde kanaal en met dezelfde privacycode, telkens wanneer er geluid wordt waargenomen. De babyfoon gebruikt hetzelfde gevoeligheidsniveau als u voor de VOX-functie hebt ingesteld. Indien u geen VOX-gevoeligheidsniveau hebt ingesteld (zie de pagina "VOX (stemgeactiveerd uitzenden)" van deze handleiding), wordt automatisch het maximale gevoeligheidsniveau 5 gebruikt.

Zo zet u de babyfoon aan:

1. Druk de MODE-knop in totdat het babyfoonpictogram op de display knippert. Er wordt aangegeven of de instelling momenteel uitstaat.
2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om de instelling aan te zetten.
3. Druk de LOCK-knop in om de inschakeling te accepteren en over te schakelen naar de BABYFOONMODUS.

N.B.: Als u de MODE-knop indrukt wordt de babyfooninstelling als Uit geaccepteerd en gaat u door naar andere modusfuncties. Als er gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen worden ingedrukt, wordt de babyfooninstelling als Uit geaccepteerd en keert de radio terug naar de LUISTERMODUS.

N.B.: Beide zendontvangers moeten op hetzelfde kanaal en dezelfde privacycode ingesteld zijn om te kunnen communiceren.

Zo beëindigt u de babyfoonmodus:

1. Kies één van de volgende opties:
 - a. Druk de TALK-knop in om terug te keren naar de LUISTERMODUS.
 - b. Druk de LOCK-knop in om terug te keren naar de LUISTERMODUS.
 - c. Druk de MODE-knop in om door te gaan naar de volgende beschikbare modusfunctie.

Dual Watch

Met Dual Watch kunt u tegelijkertijd twee (2) Dual Watch-locaties bewaken:

Dual Watch-locatie 1 – dit is altijd de kanaalinstelling/privacycode die wordt weergegeven voordat u de modusfuncties opent. Zie voor meer details de pagina's "Kanalen" en "CTCSS-privacycodes".

Dual Watch-locatie 2 – wordt in de radio opgeslagen. Deze kan worden bewerkt en/of opnieuw worden opgeroepen als u Dual Watch in de toekomst inschakelt.

Zo programmeert of bewerkt u Dual Watch-locatie 2 en schakelt u de Dual Watch-modus in:


1. Houd de MODE-knop ingedrukt totdat het Dual Watch-pictogram en kanaalnummer op de display knipperen.



2. Kies één van de volgende opties:
 - a. Een kanaal kiezen of bewerken:
 - 1) Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om een kanaal te kiezen (1 t/m 8).
 - b. Een kanaalinstelling/privacycode kiezen of bewerken:
 - 1) Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om een kanaal te kiezen (1 t/m 8).
 - 2) Druk de MODE-knop in om het kanaal in te stellen. De cijferjes naast het kanaalnummer op de display knipperen.
 - 3) Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om een CTCSS-privacycode te kiezen (00 t/m 38).



3. Druk de LOCK-knop in om Dual Watch-locatie 2 in te stellen en de DUAL WATCH-MODUS in te schakelen (zie hieronder voor details).




N.B.: Druk de MODE-knop in om Dual Watch te beëindigen en door te gaan naar de volgende beschikbare modusfunctie. Als u bij het instellen van locatie 2 van Dual Watch vijftien (15) seconden lang geen knoppen indrukt, keert uw radio automatisch terug naar de LUISTERMODUS op locatie 1

van Dual Watch.

Zo zet u Dual Watch aan:


N.B.: Locatie 2 van Dual Watch moet geprogrammeerd worden om Dual Watch aan te zetten.

1. Stel de eerste Dual Watch-locatie (kanaalinstelling/privacycode) in, die u wilt bewaken (zie de pagina's "Kanalen" en "CTCSS-privacycodes" voor meer details).
2. Druk de MODE-knop in totdat het Dual Watch-pictogram en kanaalnummer op de display knipperen.



N.B.: Als u bij het instellen van Dual Watch vijftien (15) seconden lang geen knoppen indrukt, keert uw radio automatisch terug naar de LUISTERMODUS op het laatste kanaal of de laatste kanaalinstelling/privacycode die werd weergegeven vóór het openen van modusfuncties.

3. Druk de LOCK-knop in om de DUAL WATCH-MODUS in te schakelen.



Bij een binnenkomende transmissie kunt u kiezen uit de volgende opties:

- a. Houd de TALK-knop ingedrukt om op deze Dual Watch-locatie te communiceren. Uw radio blijft op deze Dual Watch-locatie en keert terug naar de LUISTERMODUS.
- b. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om Dual Watch te hervatten.

Als u in Dual Watch op de TALK-knop drukt en niet binnen tien (10) seconden na het ontvangen van een transmissie, dan zendt u uit op de Dual Watch-locatie waarop u het laatst een transmissie hebt ontvangen. De radio keert dan terug naar de LUISTERMODUS.

Als u niet binnen tien (10) seconden op een knop drukt, wordt Dual Watch automatisch hervat.

Tijdens Dual Watch (zonder binnenkomende transmissie) kunt u kiezen uit de volgende opties:

- a. Houd de TALK-knop ingedrukt om ofwel te communiceren op Dual Watch-locatie 1 ofwel op de locatie waarop u tijdens Dual Watch het laatst een transmissie hebt ontvangen. De radio keert dan terug naar de LUISTERMODUS.
- b. Druk de MODE-knop in om door te gaan naar andere functies.
- c. Druk de LOCK-knop in om terug te keren naar de LUISTERMODUS op Dual Watch-locatie 1 of op de locatie waarop u tijdens Dual Watch het laatst een transmissie hebt ontvangen.

Zo zet u Dual Watch uit:

- 1. Kies één van de volgende opties:
 - a. Druk de LOCK-knop in om terug te keren naar de LUISTERMODUS op Dual Watch-locatie 1 of op de locatie waarop u tijdens Dual Watch het laatst een transmissie hebt ontvangen.
 - b. Druk de TALK-knop in om terug te keren naar de LUISTERMODUS op Dual Watch-locatie 1 of op de locatie waarop u tijdens Dual Watch het laatst een transmissie hebt ontvangen.
 - c. Druk de MODE-knop in om door te gaan naar de volgende beschikbare modusfunctie.

5 instellingen voor oproep-tonen

U kunt kiezen uit vijf (5) verschillende oproep-toneninstellingen om een unieke oproepmelding uit te zenden.

Zo verandert u de oproep-toneninstelling:

- 1. Druk de MODE-knop in totdat de letter C en het huidige oproep-tonennummer (1 t/m 5) worden weergegeven. De huidige oproep-tonen klinkt twee (2) seconden lang.
- 2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om de andere oproep-toneninstellingen te horen.
- 3. Wanneer de gewenste oproep-toneninstelling verschijnt, kiest u één van de volgende opties:



- a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en door te gaan naar andere functies.
- b. Druk de LOCK-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.
- c. Druk gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.

Bevestigingspieptoon

Wanneer u de TALK-knop loslaat hoort de luisteraar een toon. Daardoor weet die persoon dat u klaar bent met praten en dat hij/zij nu kan praten. Deze functie kan aan en uit worden gezet.

Zo zet u de bevestigingspieptoon aan of uit:

Wanneer u de microTALK®-radio voor het eerst aanzet, is de bevestigingspieptoon ingeschakeld.

- 1. Druk de MODE-knop kort in tot het pictogram voor bevestigingspieptoon knippert op de display. Er wordt aangegeven of de instelling momenteel aan- of uitstaat.
- 2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de kanaalselectieknop om de bevestigingspieptoon aan of uit te zetten.
- 3. Wanneer de gewenste bevestigingspieptooninstelling verschijnt, kiest u één van de volgende opties:



- a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en door te gaan naar andere functies.
- b. Druk de LOCK-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de LUISTERMODUS.

c. Druk gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de **LUISTERMODUS**.

De gekozen instelling wordt opgeslagen wanneer u de radio uit- en weer aanzet. Wanneer de bevestigingspieptoon is ingeschakeld, wordt het pictogram voor bevestigingspieptoon weergegeven.


Toetstonen

Als Toetstonen aanstaat, geeft uw radio een pieptoon telkens wanneer u op een knop drukt of een instelling verandert.

Zo zet u de toetstonen aan of uit:

Wanneer u de microTALK®-radio voor het eerst aanzet, is Toetstonen ingeschakeld.

1. Druk de **MODE**-knop in totdat het toetstonenpictogram op de display knippert. Er wordt aangegeven of de instelling momenteel aan- of uitstaat.



2. Druk het pijltje omhoog of omlaag van de kanaal-selectieknop in om Toetstonen **AAN** of **UIT** te zetten.



3. Wanneer de gewenste toetstoneninstelling verschijnt, kiest u één van de volgende opties:

- a. Druk de **MODE**-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de **LUISTERMODUS**.
- b. Druk de **LOCK**-knop in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de **LUISTERMODUS**.
- c. Druk gedurende vijftien (15) seconden geen knoppen in om de nieuwe instelling te accepteren en terug te keren naar de **LUISTERMODUS**.



De gekozen instelling wordt opgeslagen wanneer u de radio uit- en weer aanzet. Wanneer Toetstonen is ingeschakeld, wordt het toetstonenpictogram weergegeven.

CONFORMITEITSVERKLARING, OPTIONELE ACCESSOIRES, GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Conformiteitsverklaring

Deze verklaring is de verantwoordelijkheid van de fabrikant/ importeur

Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ierland

Datum: 29 oktober 2003

Hierbij wordt verklaard dat het volgende product:

MOBIELE RADIO VOOR PARTICULIER GEBRUIK: MT 725 (Productidentificatie)

voldoet aan de essentiële beschermingsvereisten van R & TTE-richtlijn 1999/5/EG betreffende de harmonisatie van de wetten van de lidstaten op het gebied van het radiospectrum, EMC en elektrische veiligheid.

Deze verklaring is van toepassing op alle conform de ingesloten technische documentatie vervaardigde exemplaren, beschreven in Bijlage II van de richtlijn, die deel uitmaakt van deze verklaring.

Evaluatie van het product (klasse 2.6) t.a.v. de vereisten in verband met de in Artikel 3 R & TTE vermelde essentiële vereisten is gebaseerd op Bijlage IV van Richtlijn 1999/5/EG en de volgende normen:

- Radiospectrum: **EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)**
(Identificatie van verordeningen/normen)
- EMC: **EN 301 489-5 (07/2000)**
(Identificatie van verordeningen/normen)
- Elektrische veiligheid: **EN 60065: 1998**
(Identificatie van verordeningen/normen)
- RF-blootstelling: **EN 50371: 2002**
(Identificatie van verordeningen/normen)





DUBLIN, IERLAND

MIKE KAVANAGH

Optionele accessoires

Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor het bestellen en de verkrijgbaarheid van accessoires.

- PA-BC1Vervangende riemclip
- FA-BPOplaadbaar NiMH-batterijpak
- PA-CWSnelle wandoplader (220 V, 2-pins CE-stekker en 240 V, 3-pins stekkeradapter voor het VK)
- MA-SMLapel-speaker/microfoon
- MA-VOXVOX headset-speaker/microfoon
- MA-EBMOorknopje met PTT



Garantie en klantenservice

Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor informatie over garantie en klantenservice.



Valt bij gebruik binnen de EU onder de plaatselijke wetgeving en verordeningen. CEEL™ is een handelsmerk van Cobra Electronics Corporation, USA.

Het slangontwerp en microTALK® zijn gedeponeerde handelsmerken van Cobra Electronics Corporation, USA.

©2003 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ierland