

Uw babyfoon

SBC SC417

Philips ontwikkelt precies de betrouwbare producten die alle nieuwe ouders voor hun baby wensen. Producten die hen geruststellen met een hoge kwaliteit en veilige werking. Deze Philips babyfoon geeft u de zekerheid dat u uw baby 24 uur per etmaal duidelijk kunt horen, waar u zich ook in huis bevindt.

Philips Baby Care, Taking care together

Belangrijke informatie

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de babyfoon in gebruik neemt en bewaar hem, zodat u later iets kunt opzoeken. Deze babyfoon is alleen bedoeld als hulpmiddel. Het product is niet bedoeld ter vervanging van ouderlijk toezicht en mag niet als zodanig worden gebruikt.
- Houd de babyfoon en het adaptersnoer altijd buiten bereik van uw baby, op minimaal 1 meter afstand.
 - Zet de babyfoon nooit in het bedje of de box van de baby!
 - Dek de babyfoon nooit af (met een doek, laken e.d.).
 - Maak de babyfoon alleen schoon met een licht bevochtigde doek.
 - Gebruik de babyfoon nooit in de buurt van water.

Veiligheidsinstructies

- Sluit de netadapters pas op het lichtnet aan nadat u hebt gecontroleerd of de netspanning overeenkomt met de waarde die op de typeplaatjes is aangegeven.
- Gebruik de babyfoon niet in vochtige ruimten of dicht bij water.
- Stel de babyfoon niet bloot aan extreem hoge temperaturen of sterke lichtbronnen.

Inhoud

Helpdesk	2
Algemeen	48
Belangrijke informatie	48
Afbeelding binnenflap	49
Babyfoon gebruiksklaar maken	50
Uw baby beluisteren	52
Systeem als intercom gebruiken	53
Bekrijging van functies	55
Functies oplossen	56
Keuzeset oplossen	57
Van naar deinstellingen kiezen	58

Afbeelding binnenflap

A) Babyfoonheid

- 1 toets voor nachtlampje
- 2 nachtlampje
- 3 spreektoets (TALK)
- 4 batterijlampje knippert rood als batterij te zwak wordt
- 5 DECT-control lampje
 - knippert rood: verbindingfout.
 - continu rood: langer dan 2 minuten geen verbinding.
- knippert groen: zoekt verbinding
- knippert snel groen: geluidsoverdracht wanneer de TALK-toets ingedrukt is
- continu groen: verbinding in orde
- 6 luidspreker
- 7 microfoon
- 8 keuzeschakelaar MONITOR / OFF / INTERCOM
- 9 deksetje batterijvak
- 10 aansluiting netadapter
- 11 netadapter

B) Oudereenheid

- 12 volumelampjes
- 13 batterijlampje knippert rood als batterij te zwak wordt
- 14 DECT-control lampje
 - knippert rood: verbindingfout
 - continu rood: langer dan 2 minuten geen verbinding.
- knippert groen: zoekt verbinding
- knippert snel groen: geluidsoverdracht wanneer de TALK-toets ingedrukt is
- continu groen: verbinding in orde
- 15 spreektoets (TALK)
- 16 microfoon
- 17 luidspreker
- 18 POWER-knop
- 19 modusschakelaar voor kiezen van Parent Vol (Volume ouderreanheid), Baby Vol (Volume babyreanheid), en Baby Sensitivity (Gevoeligheid babyreanheid).
- 20 hoger (+) / lager (-) voor regelen van gevoeligheid en volume van gekozen eenheid
- 21 oplader
- 22 oplaadlampje
- 23 aansluiting netadapter

- 24 netadapter
- 25 riemclip
- 26 dekseltje batterijvak

Babyfoon gebruiksklaar maken

Babyeenhed

De babyeenhed kan zowel met netspanning als met een batterij worden gevoed.

Gebruik op netspanning

- 1 Sluit het snoertje van de netadapter (11) aan op de netadapteraansluiting (10) van de babyeenhed en steek de netadapter in een stopcontact.
- 2 De babyeenhed is nu klaar voor gebruik op netspanning.

Gebruik op batterijen

- 1 Verwijder het dekseltje (9) van het batterijvak door het ronde lipje ingedrukt te houden en het dekseltje naar beneden te schuiven.
- 2 Plaats 4 alkalinebatterijen van 1,5V LR6 (AA) in het batterijvak. Let op de juiste positie van de polen + en - . (Batterijen zijn niet meegelieferd.)
We raden u aan Philips-alkalinebatterijen te gebruiken).
- 3 Sluit het batterijvak weer af, door het dekseltje (9) over het batterijvak te leggen en dicht te schuiven tot het vastklikt.
- 4 De babyeenhed is nu klaar voor gebruik op batterijen. Met nieuwe batterijen werkt de babyeenhed ongeveer 30 uur (geldt voor Philips-alkalinebatterijen en nachtlampje uit).
- 5 Als het batterijlampje (4) rood knippert, dan worden de batterijen te zwak. Plaats dan een set nieuwe batterijen.

Tips

- Als u de babyeenhed op batterijen laat werken, schakel dan het nachtlampje uit om de batterijen te sparen.
- Verwijder lege batterijen uit de babyeenhed.

Backupfunctie

Na het plaatsen van batterijen wordt automatisch de backupfunctie geactiveerd. Dit houdt in dat de eenheid bij een stroomstoring automatisch op batterijen gaat werken. Na het opheffen van de stroomstoring schakelt de eenheid weer automatisch om naar netspanning.

Oudereenhed

De oudereenhed wordt geleverd met een krachtige oplaadbare batterij. Hierin de eenheid moet plaatsen en opladen voordat u die zonder opladen (21) kunt gebruiken.

Opmerking: Het gebruik van oudereenhed nooit in zonder batterij! Zonder deze batterij zou deze eenheid wel eens niet correct kunnen werken.

Gebruik op lichtnet / batterij opladen

- 1 Verwijder het dekseltje (9) van het batterijvak. U doet dit door het ronde lipje ingedrukt te houden en het dekseltje naar beneden te schuiven.
- 2 Plaats de batterij (zonder batterij zou de eenheid wel eens niet correct kunnen werken):
Steek de plug van dit snoertje in de aansluitbus aan de linkerzijde van het batterijvak.
Zorg dat de zijde met het snoertje aan de bovenkant van het batterijvak ligt.
- 3 Breng het dekseltje voor het batterijvak weer aan. U doet dit door het dekseltje over het batterijvak te leggen en dicht te schuiven tot het vastklikt. Als de batterij steeds vaker moet worden opgeladen, vervang die dan door een nieuw exemplaar.

- 4 Sluit het snoertje van de netadapter (24) aan op de netadapteraansluiting (23) van de oplader en steek de netadapter in een stopcontact.

- 5 Zet de oudereenhed in de oplader.
Het rode oplaadlampje (22) gaat branden.




De oudereenhed kan al worden gebruikt, maar u moet deze eenheid oplader laten staan tot de batterij volledig is opgeladen (minimaal 14 uur). Na het volledig opladen kunt u de oudereenhed uit de oplader nemen en ongeveer 16 uur zonder oplader gebruiken.

Als het batterijlampje (13) rood knippert, dan wordt de batterij te zwak. Zet de oudereenhed dan in de oplader om de batterij op te laden.


Opmerking: Schakel de oudereenhed nooit in zonder batterij! Zonder deze batterij zou deze eenheid wel eens niet correct kunnen werken.

Correct omgaan met batterijen

Lever lege batterijen in als Klein chemisch afval (KCA).
Gebruik nooit oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen uit de babyeenhed als u die langere tijd niet gebruikt.

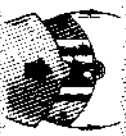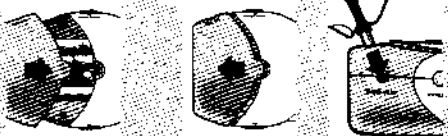

Uw baby beluisteren

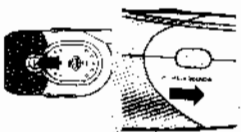

- 1 Zet de babyeenheid op minimaal 1 meter afstand van uw baby.
Zet de babyeenheid nooit in het bedje of de box van de baby.
 - 2 Zet de keuzeschakelaar **MONITOR / OFF / INTERCOM (8)** op de babyeenheid in de stand **MONITOR**.
> Het DECT-controlerlampje (5) knippert (groen).
 - 3 Schakel de oudereenheid in door de **POWER-knop (19)** gedurende 1 seconde in te drukken.
> Het DECT-controlerlampje (14) knippert (groen).
> Zodra de babyeenheid en de oudereenheid een verbinding hebben opgebouwd, lichten de DECT-controlerlampjes op beide eenheden continu groen op.
- Opmerking:* Om de oudereenheid uit te schakelen, moet de **POWER-knop (18)** ten minste 1 seconde lang ingedrukt worden. U hoort een piepje als u de oudereenheid (per ongeluk) uitschakelt.

Luidspreker volume instellen

Oudereenheid


- 1 Zet de modusschakelaar (19) op de oudereenheid in de stand **PARENT VOL**.
- 2 Druk op de +/- knop (20) op de oudereenheid om het volume van die eenheid resp. te verhogen of te verlagen.
> De volumelampjes (12) op de oudereenheid tonen na elke aangepaste instelling ongeveer 3 seconden het ingestelde volume.
0 lampjes = geen geluid
5 lampjes = maximaal volume

Opmerking: Als beide eenheden te dicht bij elkaar staan, dan kan een hoge pieptoon (ronczingleri) optreden. Om dit te voorkomen zet u bij beide eenheden het volume op 0 voordat u ze dicht bij elkaar opstelt.

Babyeenheid

- 3 Zet de modusschakelaar (19) op de oudereenheid in de stand **BABY VOI**.
- 4 Druk op de +/- knop (20) op de oudereenheid om het volume van de babyeenheid resp. te verhogen of te verlagen.
> De volumelampjes (12) op de oudereenheid tonen na elke aangepaste instelling ongeveer 3 seconden het ingestelde volume.
0 lampjes = geen geluid
5 lampjes = maximaal volume

Opmerking: U kunt het volume van de babyeenheid alleen instellen nadat de babyeenheid en de oudereenheid een verbinding hebben opgebouwd.

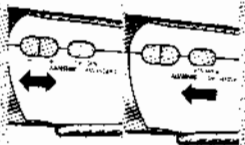

- 1 Zet de modusschakelaar (19) op de oudereenheid in de stand **BABY SENSITIVITY**.
- 2 Druk op de +/- knop (20) op de oudereenheid om de gevoeligheid van microfoon van de babyeenheid resp. te verhogen of te verlagen.
> De volumelampjes (12) op de oudereenheid tonen na elke aangepaste instelling ongeveer 3 seconden het ingestelde volume.
0 lampjes = laagste gevoeligheid
5 lampjes = hoogste gevoeligheid (continu afnemen)

Opmerking: Stelt u de hoogste gevoeligheid in (continu afnemen), dan hoort op de oudereenheid continu elk geluid uit de ruimte waar uw baby zich bevindt, hoe zacht dat geluid ook is. Bij de hoogste gevoeligheid kan de gebruiksijd van de batterijen tot ongeveer 8 uur dalen.

Opmerking: U kunt de gevoeligheid van de babyeenheid alleen instellen nadat de babyeenheid en de oudereenheid een verbinding hebben opgebouwd.

Systeem als intercom gebruiken


Uw baby geruuststellen

- 1 Stel beide eenheden in om uw baby te kunnen horen (**MONITOR**).
- 2 Gebruik de modusschakelaar (19) en de volumetoetsen (20) om het gewenste luidsprekervolume van de babyeenheid in te stellen.
- 3 Houd op de oudereenheid de spreektoets (**TALK (15)**) ingedrukt en spreek duidelijk in de microfoon.
Zolang u de spreektoets op de oudereenheid ingedrukt houdt, kan de luidspreker op die eenheid geen geluid van de baby weergeven.

Opmerking: Wacht met spreken tot het DECT-controlerlampje groen knippert.

Opmerking: Als het luidsprekervolume op de babyeenheid op 0 is ingesteld, dan zal het DECT-controlerlampje rood oplichten als u de spreektoets ingedrukt houdt.

- 4 Laat de spreektoets los als u weer wilt luisteren.





- 1 Zet de keuzeschakelaar **MONITOR / OFF / INTERCOM (8)** op de babyeenheid in de stand **INTERCOM**.
> Het DECT-controlerlampje knippert (groen).


- 2 Schakel de oudereenheid in door de **POWER**-knop (18) gedurende 1 seconde in te drukken.

- 3 Wacht tot beide eenheden verbinding hebben (DECT-controlerlampje groen).

- 4 Stel voor de babyeenheid het gewenste luidsprekervolume in.

- 5 Stel voor de oudereenheid het gewenste luidsprekervolume in.

- 6 Houd op de oudereenheid de spreektoets (TALK) (15) ingedrukt en spreek duidelijk in de microfoon.



Opmerking: Wacht met spreken tot het DECT-controlerlampje groen knippert.


Opmerking: Als u de spreektoets (TALK) op de oudereenheid ingedrukt houdt terwijl het luidsprekervolume van de babyeenheid op 0 is ingesteld, dan licht het DECT-controlerlampje op de oudereenheid rood op.

Opmerking: Als u de spreektoets (TALK) op de babyeenheid ingedrukt houdt terwijl het luidsprekervolume van de oudereenheid op 0 is ingesteld, dan waarschuwt de oudereenheid u met een pieptoon en de DECT-controlerlampjes op beide eenheden lichten op.

- 7 Laat de spreektoets (TALK) (15) los als u weer wilt luisteren.



- 8 Houd op de babyeenheid de spreektoets (TALK) (3) ingedrukt en spreek duidelijk in de microfoon.

- 9 Laat de spreektoets (TALK) (3) los als u weer wilt luisteren.



Zolang op een van beide eenheden de spreektoets is ingedrukt, kunt u geen geluid vanaf de andere eenheid beluisteren. Dit betekent dat er nooit twee personen tegelijk kunnen spreken.

De spreekfunctie van de oudereenheid heeft voorrang op die van de babyeenheid. Als de spreektoets op beide eenheden tegelijk wordt ingedrukt, dan wordt de spreekfunctie van de oudereenheid actief.

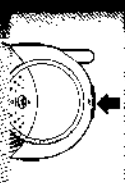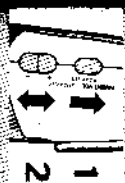

Beschrijving van functies

Controle via de geluidsindicatorlampjes

- Zet de modusschakelaar (19) op de oudereenheid in de stand **PARENT VOL** en stel met de knop +/- (20) het laagste volume voor die eenheid.
 - > De volumelampjes (12) lichten op als uw baby geluid maakt.
- Hoe sterker het geluid van uw baby, hoe meer lampjes oplichten.

Verbinding tussen beide eenheden testen

- Controleer of het DECT-controlerlampje (14) op de oudereenheid contact groen oplicht. In dit geval is de verbinding tussen beide eenheden in orde.
- > In de volgende gevallen knippert het lampje rood en geeft de oudereenheid een alarmtoon:
 - beide eenheden hebben geen verbinding;
 - beide eenheden zijn buiten elkaars bereik;
 - bij een extern stoor-signaal.

Nachtlampje inschakelen

- Met toets (1) op de babyeenheid schakelt u het nachtlampje van die eenheid in of uit.
- > Laat het nachtlampje uit als u de babyeenheid niet op het stopcontact aansluit, zodat de batterijen langer meegaan.

Bereik

- De SBC SC477 babyfoon heeft bereik tot 300 meter in open veld. Door muren, plafonds en andere grote objecten kan het bereik minder worden. Afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie is het mogelijk dat u maar een bereik heeft van circa 50 meter. Het controle systeem, "system check" (systeemlampjes 5, 14 en zoemer op het ouder toestel) geeft aan hoe de verbinding is tussen het babytoestel en ouder toestel.

Problemen oplossen

Probeer een probleem met de hieronder aangegeven oplossingen te verhelpen. Kunt u het probleem niet met deze suggesties oplossen, neem dan contact op met de helpdesk (zie pag. 14) of met uw leverancier. Probeer nooit zelf de apparatuur te repareren, want dan vervalt uw garantie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
DECT-controle-lampje flitst niet op	Oudereenheid: eenheid niet ingeschakeld. Babyeenheid: eenheid niet ingeschakeld.	Op POWER-knop drukken. Inschakelen met MONITOR / OFF / INTERCOM-schakelaar. Batterijen te zwak. Batterijen vervangen/opladen. Netadapter uit het stopcontact. Op lichtnet aansluiten of batterijen of ballen leeg vervangen.
DECT-lampje van oudereenheid blijft groen knipperen	Oudereenheid bevat geen accu.	Accu in oudereenheid bevestigen.
Constante hoge pieptoon	Eenheden te dicht bij elkaar. Volume te hoog ingesteld.	Eenheden verder van elkaar opstellen. Volume van oudereenheid verlagen.
Batterij van oudereenheid laadt niet op	Levensduur accu ten einde.	Accu vervangen. Alleen type NiMH gebruiken.
Geen geluidsvoering	Volume op oudereenheid te laag ingesteld. Gevoeligheid babyeenheid te laag ingesteld. Eenheden buiten elkaars bereik.	Hoger volume instellen. Gevoeligheid van babyeenheid verhogen. Eenheden dichter bij elkaar opstellen.
DECT-lampje (knipper) rood	Een eenheid uitgeschakeld.	Stand van MONITOR / OFF / INTERCOM-schakelaar op babyeenheid en van POWER-knop op oudereenheid controleren.
Batterijlampje knippert	Batterijen te zwak of leeg. Babyeenheid.	Accu opladen. Batterijen vervangen of verwijderen.

Speektoets niet werkt niet *

Luidsprekervolume babyeenheid op 0 ingesteld. Luidsprekervolume op 1 of hoger zetten.

Intercomfunctie werkt niet *

Babyeenheid in monitorstand.
Luidsprekervolume babyeenheid op 0 ingesteld. Luidsprekervolume op 1 of hoger zetten.
Eenheden te ver van elkaar opgesteld. Eenheden dicht bij elkaar opstellen.

DECT-controlelampje knippert (rood) / oudereenheid geeft pieptoon

Eenheden te ver van elkaar opgesteld. Eenheden dicht bij elkaar opstellen.
Batterijen te zwak. Batterijen vervangen/opladen.
Eenheden krijgen geen verbinding. Proberen op te lossen door herstellen van zelf op korte afstand van elkaar. de standaardinstellingen. Zie hiervoor hoofdstuk 'Standaard fabrieksinstellingen'.

* Bij gebruik als intercom of tijdens spreken vanaf een eenheid kan de andere eenheid alleen luisteren. Zenden door beide eenheden tegelijk is onmogelijk.

De spreekfunctie van de oudereenheid heeft voorrang op die van de babyeenheid. Als de spreektoets op beide eenheden tegelijk wordt ingedrukt, dan wordt de spreekfunctie van de oudereenheid actief.

Technische gegevens

Voeding:

- NiMH-accu voor oudereenheid (bijgeleverd)
- Batterijen voor babyeenheid: 4 x 1,5V, type AA (niet bijgeleverd)
- Netadapter, 230V AC, 50 Hz

Bereik:

Tot 300 meter onder ideale omstandigheden.
Muren, deuren e.d. beperken het bereik.
In huis kan het bereik tot 50 meter worden beperkt.

Temperatuur in bedrijf: 0 °C tot 40 °C

Standaard:

Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT)

Gebruik alleen de bijgeleverde 9 Volt DC / 200 mA netadapter.

Standaardinstellingen kiezen

Standaard fabrieksinstellingen

Het systeem biedt de mogelijkheid de standaardinstellingen van de fabrikant te activeren. U kunt deze functie gebruiken als u een probleem niet kunt oplossen met de suggesties die bij 'Problemen oplossen' worden aangegeven.


- 1 Zet beide eenheden op maximaal 1 meter van elkaar.
- 2 Schakel beide eenheden uit.

Opmerking: Herstel altijd bij beide eenheden tegelijk de standaardinstellingen.

Daarom moet u stap 4 afronden binnen 5 seconden nadat het DECT-controlerlampje op de babyeenheid gaat knipperen (stap 3).

- 3 Houd de spreektoets (TALK) van de babyeenheid minimaal 6 seconden ingedrukt terwijl u die eenheid inschakelt (keuzeschakelaar op MONITOR of INTERCOM).

> De DECT-controlerlampjes knipperen afwisselend rood en groen.

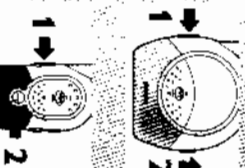

- 4 Houd de spreektoets (TALK) op de oudereenheid minimaal 6 seconden ingedrukt terwijl u die eenheid met de POWER-knop inschakelt.

> De DECT-controlerlampjes knipperen afwisselend rood en groen.

> Zodra beide eenheden elkaar hebben gevonden (normaal gesproken binnen 30 tot 120 seconden), geven zij een 'pieptoon'. Daarna wordt de verbinding hersteld.

Opmerking: Als u eerder eigen voorkeursinstellingen had gekozen voor het volume van de oudereenheid en de babyeenheid en voor de gevoeligheid van de microfoon van de babyeenheid, dan gaan alle instellingen door het activeren van de standaardinstellingen verloren. U zult deze voorkeursinstellingen daarom opnieuw moeten kiezen. De standaardinstellingen zijn:

- Volume oudereenheid: 3 lampjes
- Volume babyeenheid: 3 lampjes
- Gevoeligheid babyeenheid: 3 lampjes

Hulp nodig?

Mocht u vragen over de SBC SC477 hebben, bel dan even naar de helpdesk voor advies! U vindt het nummer op pagina 2.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u belt. De meeste problemen kunt u namelijk zelf oplossen.

Uw babyfoon heeft de modelaanduiding SC477.

Aankoopdatum: _____ / _____ / _____

dag _____ / maand _____ / jaar _____

Vostro baby monitor

SBC SC477

Philips è da sempre impegnata nella produzione di prodotti affidabili e sicuri pensati per la tranquillità delle nuove mamme e dei nuovi papà. Prodotti che proprio grazie alla loro affidabilità e qualità garantiscono massima sicurezza. Potete fidarvi di questo baby monitor di Philips, che vi permetterà di controllare 24 ore su 24 il vostro bimbo, da qualsiasi stanza di casa vostra.

Philips Baby Care, Taking care together

Importanti informazioni

Vi preghiamo di leggere con attenzione questa guida prima di utilizzare il baby monitor, e di tenerla sempre a portata di mano. Baby monitor va considerato come un ausilio. Non è adatto a sostituire la supervisione degli adulti e non va utilizzato per tali scopi.

- Assicuratevi che l'unità Baby ed il cavo dell'adattatore siano sempre fuori della portata del bambino, almeno ad un metro di distanza.
- Non collocate mai l'unità Baby nel letto o nel box del bambino!
- Non coprite il baby monitor (con asciugamani, coperte, ecc.).
- Pulite il baby monitor con un panno umido.
- Non utilizzate il baby monitor in prossimità di acqua.

Precauzioni per la sicurezza

- Prima di collegare gli apparecchi alla presa elettrica, verificate che la tensione indicata sulla targhetta identificativa degli adattatori corrisponda alla tensione di rete locale.
- Non utilizzate questo prodotto in luoghi umidi o in prossimità di acqua.
- Non esponete questo prodotto a temperature estreme.

Sommario

Help line	2
Generale	59
Importanti informazioni	59
Illustrazioni del prodotto nella pagina ripiegata	60
Preparare all'uso il baby monitor	61
Tenere il vostro bimbo sotto controllo	63
Utilizzare il sistema intercomunicante	64
Spiegazione delle funzioni	66
Risoluzione di problemi	67
Specifiche tecniche	68
Ripristinare le impostazioni predefinite	69