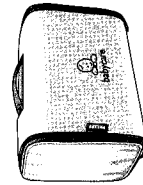


A. Baby-unit (zender)

- A-1 Aan/uit-knop (Ⓞ)
- A-2 Temperatuursensor
- A-3 LINK-indicator
- A-4 Volumetoetsen - / +
- A-5 PAGE-knop
- A-6 Microfoon
- A-7 Knop voor het nachtlampje (⚡)
- A-8 Slaapliedjesknop (♪)
- A-9 Start/stop-knop (▶■)
- A-10 Nachtlampje
- A-11 Display
- A-12 Klepje van het batterijvak
- A-13 DC 9V / 300mA voedingsaansluiting
- A-14 Netadapter


B. Ouder-unit (ontvanger)

- B-1 TALK-knop
- B-2 MENU-knop
- B-3 LINK-indicator
- B-4 Luidspreker
- B-5 Microfoon
- B-6 Aan/uit-knop (Ⓞ)
- B-7 OK-knop
- B-8 Display
- B-9 Geluidsniveau-indicators
- B-10 Volumetoetsen - / +
- B-11 Uitsparing voor riemclip of halskoord
- B-12 Klepje van het batterijvak
- B-13 Riemclip
- B-14 Netadapter
- B-15 Oplader
- B-16 Aan/uit-indicator POWER
- B-17 Halskoord
- B-18 Reistas

**C. Wat heeft u nog meer nodig?**

Beide units kunnen via de netvoeding of op batterijen gebruikt worden. Voor gebruik op batterijen heeft u nodig:

- 4 niet-oplaadbare 1,5V-batterijen, type AA, voor de zender. Niet bijgeleverd.
- 2 oplaadbare 1,2V-batterijen, type AAA, voor de ontvanger. Bijgeleverd.

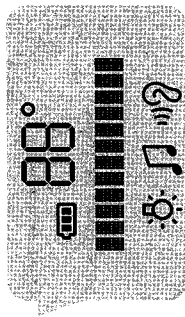D. Display

88° Kamertemperatuuriindicator

Batterij-indicator

Volume-indicators

Nachtlampindicator

Slaapliedjesindicator

Microfoongevoeligheidsindicator

HIGH - De kamertemperatuur is hoger dan de in het menu ingestelde temperatuur.

LOW - De kamertemperatuur is lager dan de in het menu ingestelde temperatuur

Not Linked - Geen verbinding tussen de units

VOLUME ■ ■ ■ - Volume-indicatie

PAUSED - Het afspelen van het slaapliedje is onderbroken

- 2 Helpdesk**
- 3 Illustraties**
- 80 Overzicht van de functies**
- 80 Baby-unit (zender)
- 80 Ouder-unit (ontvanger)
- 81 Wat heeft u nog meer nodig?
- 81 Display
- 82 Inhoudsopgave**
- 83 Welkom**
- 83 Veiligheidsinformatie
- 83 Gebruiksaanwijzing maken van de babyfoon**
- 83 Baby-unit (zender)
- 84 Ouder-unit (ontvanger)
- 85 Gebruik van uw babyfoon**
- 86 Overige functies**
- 86 Instellen van het luidsprekervolume
- 87 Praten tegen uw baby
- 87 In stilte toezicht houden op uw baby
- 88 In- / uitschakelen van het nachtlampje
- 88 Oproepen van de ontvanger
- 88 Afspelen van slaaplidjes
- 89 Bevestigen / losmaken van de riemclip en de halskoord
- 90 Menuopties**
- 90 Bediening via het menu – Algemene uitleg
- 91 In- / uitschakelen van het nachtlampje
- 91 Afspelen van slaaplidjes
- 91 Instellen van de microfoongevoeligheid
- 92 In- / uitschakelen van het geluidsalarmpje
- 92 Instellen van de temperatuurslimieten
- 92 In- / uitschakelen van het temperatuursalarmpje
- 93 Verhelpen van storingen**
- 95 Veelgestelde vragen**
- 96 Belangrijke informatie**
- 96 Technische gegevens
- 96 Onderhoud
- 97 Met het oog op het milieu
- 97 Fabrieksinstellingen
- 98 Hulp nodig?**
- 234 Garantie**

Philips stelt zich als doel om betrouwbare producten te maken waar ouders volledig op kunnen vertrouwen. Deze Philips-babyfoon is er dag en nacht voor u en garandeert dat u uw baby altijd duidelijk hoort zonder storende bijgeluiden. Uw SKM7489NC maakt gebruik van DECT-technologie, die interferentie van andere draadloze apparatuur volledig uitsluit en een zuiver signaal tussen de zender en de ontvanger garandeert.

Philips Baby Care, taking care together

Veiligheidsinformatie

Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u uw babyfoon in gebruik neemt en bewaar hem voor later. Deze babyfoon is als hulpmiddel bedoeld. Het biedt geen vervanging voor verantwoordelijk ouderlijk toezicht en mag ook niet als zodanig gebruikt worden.

- Zorg ervoor dat de zender en het adaptersnoer altijd buiten het bereik van de baby zijn (op minstens 1 meter afstand).
- Plaats de zender nooit in het bedje of in de box van de baby.
- Dek de babyfoon nooit af (met een handdoek of deken enzovoort).
- Gebruik de babyfoon nooit op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Controleer of het voltage dat vermeld staat op het typeplaatje van de adapters (A-14, B14) overeenkomt met de lokale netspanning voor u ze aansluit op het lichtnet.
- Bescherm de babyfoon tegen extreme kou, hitte of licht (bijvoorbeeld in de volle zon).
- Maak de behuizing van de zender of de ontvanger (behalve de batterijvakken) niet open om elektrische schokken te voorkomen.
- Als batterijen vervangen worden door een verkeerd type, ontstaat het risico dat ze gaan barsten. Gebruik voor de **ontvanger** altijd **oplaadbare** batterijen

Gebruiksaanwijzing maken van de babyfoon


Baby-unit (zender)

De zender kan via de netvoeding of op batterijen gebruikt worden. Als er batterijen geplaatst zijn, dan zorgen deze voor een automatische back-up als de stroom uit zou vallen.

Gebruik via de netvoeding

- 1 Sluit het snoer van de netadapter (A-14) aan op de voedingsaansluiting (DC 9V / 300mA - A-13) van de zender.
- 2 Sluit de netadapter (A-14) aan op het stopcontact.

→ De zender is nu klaar voor gebruik via de netvoeding!

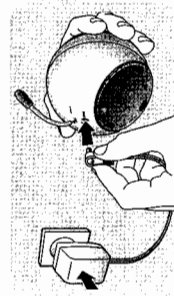

Gebruiksklaar maken van de babyfoon



Gebruik op batterijen

1 Open het batterijvak door het deksel (A-12) met uw handpalm naar links (◀ OPEN) te draaien. Haal het klepje los.




2 Plaats vier 1,5V-batterijen, type AA, in het batterijvak en let hierbij op de aanduidingen + en - binnenin het batterijvak (de batterijen zijn niet bijgeleverd; wij adviseren Philips-alkalinebatterijen).




3 Zet het klepje van het batterijvak (A-12) terug op zijn plaats. Sluit het batterijvak door het deksel (A-12) met uw handpalm naar rechts (CLOSE▶) te draaien.

→ De zender is nu klaar voor gebruik op batterijen!


Ouder-unit (ontvanger)

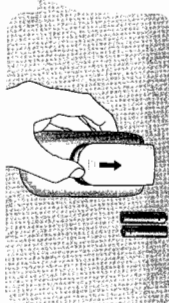

1 Open het batterijvak door het klepje (B-12) naar beneden te schuiven.

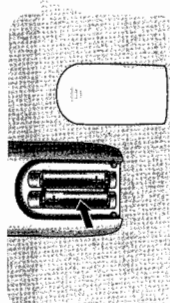


2 Plaats twee 1,5V-batterijen, type AAA, in het batterijvak (de batterijen zijn niet bijgeleverd; wij adviseren Philips-alkalinebatterijen) en let hierbij op de aanduidingen + en - binnenin het batterijvak.

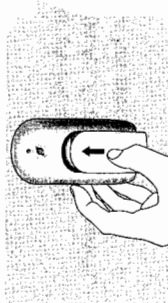

3 Zet het klepje van het batterijvak (B-12) terug op zijn plaats. Sluit het batterijvak door het klepje (B-12) omhoog te schuiven tot het vastklikt.

4 Sluit de netadapter (B-14) van de oplader (B-15) aan op het stopcontact.

Gebruiksklaar maken van de babyfoon

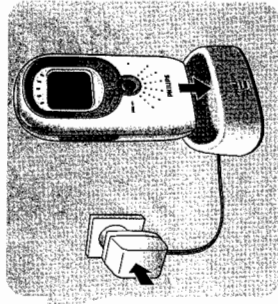

5 Plaats de ontvanger in de oplader (B-15).

> De POWER-indicator (B-16) brandt rood.

6 Laat de ontvanger in de oplader staan tot de batterijen helemaal opgeladen zijn (minimaal 16 uur).

> De POWER-indicator (B-16) blijft rood, zelfs als de batterijen helemaal volgeladen zijn.


> Als de batterijen helemaal volgeladen zijn dan kunt u de ontvanger uit de oplader halen en kunt u deze tot 12 uur draadloos gebruiken.

> Als de batterij-indicator (◻) in het display (B-8) leeg is en de ontvanger piept, dan zijn de batterijen bijna leeg.

Plaats de ontvanger in de oplader (B-16) om de batterijen opnieuw op te laden.

→ De ontvanger is nu klaar voor gebruik!

Gebruik van uw babyfoon

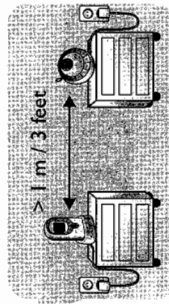

1 Plaats beide units in dezelfde kamer om de verbinding te testen. Zorg ervoor dat er minstens een meter afstand is tussen de zender en de ontvanger.




2 Houd de aan/uit-knop (⏻) (A-1) van de zender gedurende 2 seconden ingedrukt.

> Het nachtlampje (A-3) brandt heel even.

> De displayverlichting (A-11) gaat aan en geeft de huidige kamertemperatuur aan.

> In het display verschijnt *Not L inked* en de LINK-indicator (A-3) begint rood te knipperen terwijl gezocht wordt naar verbinding met de ontvanger.

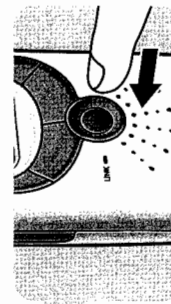


3 Houd de aan/uit-knop (⏻) (B-6) van de ontvanger gedurende 2 seconden ingedrukt.

> De geluidsniveau-indicators (B-9) branden heel even oranje.


> Het display (B-8) gaat aan. De batterij-indicator (◻) en de kamertemperatuur verschijnen in het display.

> De LINK-indicator (B-3) brandt heel even rood en begint vervolgens groen te knipperen terwijl gezocht wordt naar verbinding met de zender.


Gebruik van uw babyfoon

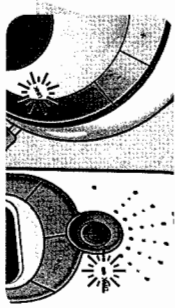

> De LINK-indicator (B-3) op de ontvanger knippert groen en de LINK-indicator (A-3) op de zender knippert rood tot er verbinding gemaakt is. Dit duurt ongeveer 30 seconden. Daarna blijven de beide LINK-indicators (A-3, B-3) groen branden en verdwijnt **NoE LINKED** uit het display van de zender (A-11).

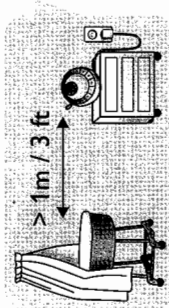

4 Plaats de zender minstens 1 meter van uw baby af.

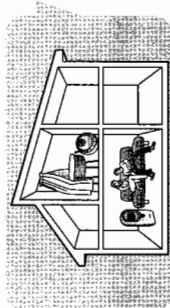

5 Plaats de ontvanger op de gewenste plek binnen het bereik van de zender maar op minstens 1 meter afstand van de zender. Voor meer informatie over het bereik, zie 'Technische gegevens'.


→ U kunt nu toezicht houden op uw baby!

Overige functies



Instellen van het luidsprekervolume

• Druk herhaaldelijk kort op de volumetoetsen + en - (A-4) op de zender tot het gewenste luidsprekervolume voor de zender bereikt is.

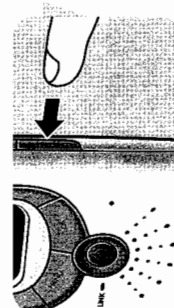

• Druk herhaaldelijk kort op de volumetoetsen + en - (B-10) op de ontvanger tot het gewenste luidsprekervolume voor de ontvanger bereikt is.

> De displays (A-11, B-8) laten de volume-instelling van de units zien:

- **VOLUME OFF**: het geluid van de ontvanger is uitgeschakeld/ de baby wordt in stilte in de gaten gehouden;
- **VOLUME ■■■■**: laagste volume (ontvanger en zender);
- **VOLUME ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■**: hoogste volume (ontvanger en zender).

Overige functies

Opmerkingen:




- Als u de volumetoetsen + en - (A-4, B-10) te lang ingedrukt houdt, dan wordt het volume niet gewijzigd.
- U hoeft het volume van de zender enkel in te stellen als u de terugspreekfunctie wilt gebruiken (zie onder).

Praten tegen uw baby (terugspreekfunctie)

Met behulp van de TALK-knop (B-1) op de ontvanger kunt u tegen uw baby praten (bijvoorbeeld om uw baby te troosten).

- Houd de TALK-knop (B-1) ingedrukt en praat duidelijk in de microfoon (B-5).
- Laat de TALK-knop (B-1) los als u klaar bent met praten.

Opmerking: Als de TALK-knop (B-1) ingedrukt is, kunt u uw baby niet langer horen.

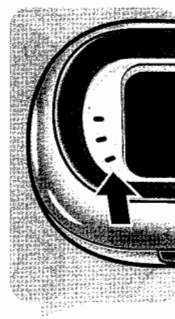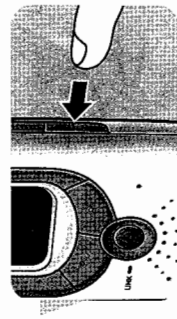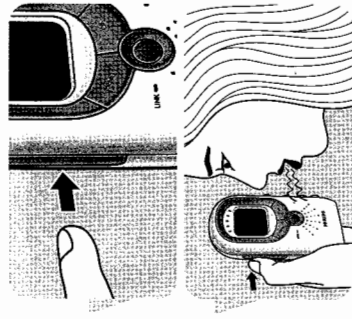


In stilte toezicht houden op uw baby

- Druk herhaaldelijk kort op de volumetoetsen - (B-10) op de ontvanger tot het volume helemaal uitgeschakeld is.

> Als er geen geluid waargenomen wordt dan zijn alle geluidsniveau-indicators (B-9) uit.

> Als er geluid waargenomen wordt dan branden de geluidsniveau-indicators (B-9) oranje.

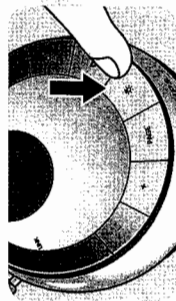

In- / uitschakelen van het nachtlampje

- 1 Druk kort op de knop voor het nachtlampje (☼) (A-7) op de zender om het nachtlampje (A-10) in te schakelen
 - > ☼ verschijnt in beide displays.
 - 2 Druk nogmaals kort op de knop voor het nachtlampje (☼) (A-7) om het nachtlampje (A-10) uit te schakelen
 - > Het nachtlampje wordt gedimd en gaat langzaam uit.
 - > ☼ verdwijnt uit beide displays.
- Schakel het nachtlampje uit als u de zender op batterijen gebruikt. Zo spaart u energie!

Opmerking: Als u de knop voor het nachtlampje (☼) (A-7) te lang ingedrukt houdt, dan wordt het nachtlampje (A-10) niet in-/uitgeschakeld.

Oproepen van de ontvanger

Als de ontvanger zoek is en het geluid uit staat dan kunt u de oproepknop PAGE (A-5) op de zender gebruiken om de ontvanger te vinden.




- 1 Druk kort op de PAGE-knop (A-5) op de zender.
 - > In beide displays (A-11, B-8) verschijnt **PAG ing.**
 - > Het volume van de ontvanger wordt automatisch op het middelste niveau ingesteld en u hoort een oproepsignaal.
- 2 Om het oproepsignaal uit te schakelen, drukt u kort op de oproepknop (A-5) of op een willekeurige knop op de ontvanger.

Opmerking: Als u de PAGE-knop (A-5) te lang ingedrukt houdt, dan komt er geen oproepsignaal.

Afspelen van slaapliedjes

- 1 Druk herhaaldelijk kort op de slaapliedjesknop (♪, A-8) op de zender om één van de vijf beschikbare slaapliedjes te kiezen.
- 2 Druk kort op de start/stop-knop (▶, A-9) om het gekozen slaapliedje te starten.

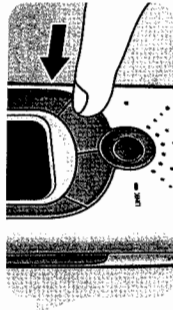

- Druk kort op de OK-knop (B-7) op de ontvanger om het afspelen van het slaapliedje te onderbreken.
 - Druk op de start/stop-knop (▶, A-9) op de zender of nogmaals op de OK-knop (B-7) op de ontvanger om het slaapliedje opnieuw te starten.
- > Als het slaapliedje niet binnen 60 seconden opnieuw gestart wordt dan wordt de slaapliedjesfunctie automatisch uitgeschakeld.



- Druk nogmaals kort op de start/stop-knop (▶, A-9) op de zender om het afspelen van het slaapliedje te beëindigen.

Opmerking: Als u de slaapliedjesknop (♪, A-8) te lang ingedrukt houdt, dan wordt geen slaapliedje gekozen.

Bevestigen / losmaken van de riemclip en halskoord

Als de ontvanger op batterijen werkt, dan kunt u deze in en om het huis bij u dragen zodat u kunt gaan en staan waar u wilt terwijl u toch toezicht blijft houden op uw baby.


Bevestigen van de riemclip

- Schuif het kleine pinnetje aan de achterkant van de riemclip in de uitsparing (B-1) op de achterkant van de ontvanger. Draai de riemclip naar links tot hij vastklikt.




Losmaken van de riemclip

- Draai de riemclip naar rechts (TURN ▶) en maak hem los.

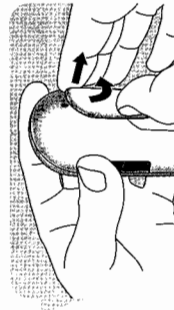


Bevestigen van de halskoord

- Schuif het kleine pinnetje aan het uiteinde van de halskoord in de uitsparing (B-11) op de achterkant van de ontvanger. Draai het pinnetje naar links tot het vastklikt.

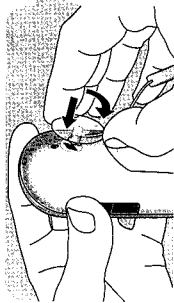

Losmaken van de halskoord

- Draai het pinnetje naar rechts (TURN ►) en maak het los.

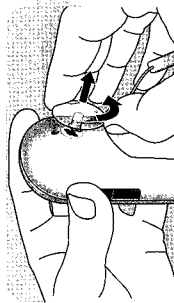



Menu opties

De meeste functies van uw babyfoon kunnen rechtstreeks bediend worden via de knoppen op de units. De hierna volgende functies echter, kunnen enkel via het menu van de ontvanger bediend worden. Het nachtlampje en de slaapliedjes kunnen zowel via het menu als via de knoppen bediend worden.

Opmerking: Alle vermelde knoppen bevinden zich op de ontvanger.



Bediening via het menu – Algemene uitleg

- 1 Druk op de MENU-knop (B-2) om het menu te openen.
 - > De eerste menuoptie verschijnt in het display.

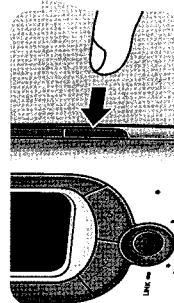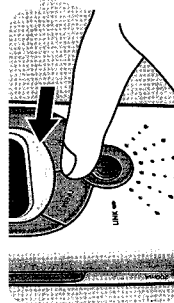

- 2 Gebruik de toetsen – en + (B-10) om de gewenste menuoptie te kiezen.

- 3 Druk op de OK-knop (B-7) om uw keuze te bevestigen.
 - > In het display verschijnt **Saved**.

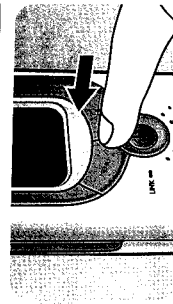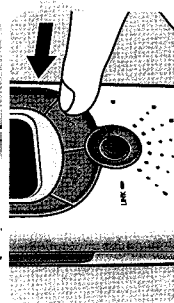

- 4 Druk opnieuw op de MENU-knop (B-2) om het menu af te sluiten.

Opmerking: Druk altijd kort op de knoppen MENU (B-2), – en + (B-10) en OK (B-7).

In-/uitschakelen van het nachtlampje

- Kies **LIGHT ON?** (lampje aan) of **LIGHT OFF?** (lampje uit) met de toetsen – en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).

Afspelen van slaapliedjes

Om een slaapliedje te starten of te stoppen:

- Kies **Lullaby 1** met de toetsen – en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Kies **Play?** om het laatst gespeelde slaapliedje opnieuw te starten of **Stop lullaby?** om het afspelen te beëindigen. Bevestig met OK (B-7).

Om een *ander* slaapliedje te kiezen:

- Kies **Lullaby 1** met de toetsen – en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Kies **Select new** met de toetsen – en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Kies het gewenste slaapliedje met de toetsen – en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).

Instellen van de microfoongevoeligheid

De geluidsgevoeligheid van de zender kan op het gewenste niveau ingesteld worden. Als de gevoeligheid op het hoogste niveau ingesteld is, dan hoort u via de ontvanger elk geluid (ook het ademen van uw baby, als dit luid genoeg is).

De microfoongevoeligheid kan enkel gewijzigd worden als er verbinding is tussen de zender en de ontvanger (als de beide LINK-indicators (A-3, B-3) continu groen branden).

- Kies **Sensitivity** met de toetsen – en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Kies het gewenste gevoeligheidsniveau voor de microfoon van de zender met de toetsen – en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
 - > Gevoeligheid ■ = minimumniveau / laagste gevoeligheid; ■ = maximumniveau / hoogste gevoeligheid

In-/ uitschakelen van het geluidsalarm

Als het geluidsalarm ingeschakeld is, dan begint de ontvanger te piepen zodra de tweede geluidsniveau-indicator (B-9) oranje brandt terwijl het volume van de ontvanger uitgeschakeld is.

- Kies **Sound AL ERE** met de toetsen - en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Kies **AL ERE ON?** (alarm aan) of **AL ERE OFF?** (alarm uit). Bevestig met OK (B-7).

Instellen van de temperatuurslimieten

You can set the temperature range (minimum and maximum temperature) for your baby's room.

- Kies **TEMPERATURE** -- ° met de toetsen - en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- > In het display verschijnt **RANGE**. Bevestig met OK (B-7).
- Stel de gewenste minimumtemperatuur in met de toetsen - en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Stel de gewenste maximumtemperatuur in met de toetsen - en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).

Inschakelen van het temperatuursalarm

Het temperatuursalarm van de ontvanger gaat af als de gemeten temperatuur in de kamer lager wordt dan de ingestelde minimumtemperatuur of hoger dan de ingestelde maximumtemperatuur of als de kamertemperatuur onder de 7°C gaat of hoger wordt dan 33°C.

- Kies **TEMPERATURE** -- ° met de toetsen - en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Kies **AL ERE ON/OFF** met de toetsen - en + (B-10). Bevestig met OK (B-7).
- Kies **AL ERE ON?** (alarm aan) of **AL ERE OFF?** (alarm uit). Bevestig met OK (B-7).

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, neem dan contact op met onze helpdesk (pagina 2) of raadpleeg uw leverancier. Probeer in geen geval zelf de set te repareren want dan vervalt de garantie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De LINK-indicator (A-3, B-3) brandt nooit.	Ontvanger: De netadapter (B-14) is niet aangesloten.	Sluit de netadapter (B-14) aan op het stopcontact.
	De zender is niet ingeschakeld.	Houd de aan/uit-knop (⏻) (B-6) twee seconden ingedrukt.
	De batterijen zijn bijna leeg.	Laad de batterijen (B-12) op.
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen (B-12).
	Zender: De netadapter (A-14) is niet aangesloten.	Sluit de netadapter (A-14) aan op de zender. Sluit de netadapter (A-14) aan op het stopcontact.
	De zender is niet ingeschakeld.	Houd de aan/uit-knop (⏻) (A-1) twee seconden ingedrukt.
	De batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen (A-12).
De LINK-indicator (A3, B-3) knippert rood/ het alarm op de ontvanger gaat af.	De units zijn buiten elkaars bereik. De batterijen van de zender zijn bijna leeg.	Plaats de units dichterbij elkaar (zie Technische gegevens). Vervang de batterijen (A-12).
	De batterijen van de ontvanger zijn bijna leeg.	Laad de batterijen (B-12) op.
	De batterijen van de ontvanger zijn leeg.	Vervang de batterijen (B-12).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komt geen verbinding tussen beide units, zelfs als ze dicht bij elkaar staan.	Geen voeding bij één van de units.	Probeer het probleem op te lossen met de functie 'Fabrieksinstellingen'. Zie hoofdstuk 'Fabrieksinstellingen'.
Hoge pieptoon.	De units staan te dicht bij elkaar. Het volume van de ontvanger staat te hard.	Houd de aan/uit-knop (A-1, B-6) twee seconden ingedrukt. Plaats de ontvanger verder van de zender af (minstens 1 meter). Zet het volume (B-10) van de ontvanger zachter.
Geen geluid/ u hoort de baby niet huilen.	Het volume van de ontvanger staat te zacht of is uitgeschakeld. De microfoongevoeligheid van de ontvanger staat te laag. De units zijn buiten elkaars bereik.	Zet het volume van de ontvanger (B-10) harder. Stel het gevoeligheidsniveau van de microfoon hoger in via het menu van de ontvanger. Zet de ontvanger dichterbij de zender.
De ontvanger reageert te snel op andere omgevingsgeluiden.	De zender wordt geactiveerd door omgevingsgeluiden. Het gevoeligheidsniveau van de microfoon staat te hoog.	Zet de zender dichterbij de baby (houd minstens 1 meter afstand). Stel het gevoeligheidsniveau van de microfoon lager in via het menu van de ontvanger.
De batterij-indicator () begint te branden in het display (A-11, B8).	De batterijen zijn bijna of helemaal leeg.	Vervang / laad de batterijen (A-12, B-12).
De ontvanger reageert langzaam/te laat op het gehuil van de baby.	De microfoongevoeligheid staat te laag.	Stel het gevoeligheidsniveau van de microfoon hoger in via het menu van de ontvanger en/of zet de zender dichterbij de baby (houd minstens 1 meter afstand).

Vraag	Antwoord
Volgens de technische gegevens is het bereik buitenshuis 300 meter. Hoe komt het dat mijn systeem veel minder bereik heeft?	Het opgegeven bereik geldt enkel in de open lucht. In huis wordt het effectieve bereik beperkt door het aantal en het soort muren en/of plafonds tussen de zender en de ontvanger. Binnenshuis is het bereik tot 50 meter.
De verbinding, het geluid valt af en toe weg.	U komt waarschijnlijk in de buurt van de grens van het effectieve zendbereik. Probeer een andere plek of plaats de units iets dichterbij elkaar. Denk erom dat het elke keer ongeveer 30 seconden duurt voor er een nieuwe verbinding is tussen de zender en de ontvanger.
Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?	Als er in beide units batterijen zitten, dan schakelen de units in geval van stroomuitval over op batterijvoeding.
Is mijn DECT-babyfoon beveiligd tegen af luisteren en interferentie?	Dankzij de 120 kanalen is er gegarandeerd geen interferentie van andere apparatuur.
Een aantal knoppen lijken niet te werken als ik ze indruk. Wat doe ik verkeerd?	Met uitzondering van de aan/uit-knoppen (A-1, B-6), dienen de knoppen slechts kort ingedrukt te worden.
Ik plaats de ontvanger in de oplader (B-15) maar de unit werkt niet.	Als de batterijen van de ontvanger bijna leeg zijn en u plaatst hem in de oplader, dan moet u tot 20 minuten wachten voor de unit weer werkt.

Technische gegevens

- 1 netadapter DC 9V / 300mA voor de zender (bijgeleverd)
- 1 oplader DC 9V / 300mA voor de ontvanger (bijgeleverd)
- 4 niet-oplaadbare 1,5V-batterijen, type AA, voor de zender. Niet bijgeleverd.
- 2 oplaadbare 1,2V-batterijen, type AAA, voor de ontvanger. Bijgeleverd.

Bereik

Tot 300 meter onder ideale omstandigheden. Muren, deuren enzovoort beïnvloeden het bereik. Het bereik in huis is tot 50 meter.

Droge materialen	Dikte materiaal	Bereikverlies
Hout, pleister, gipskarton, glas (zonder metaal of kabels, geen lood)	< 30cm	0 - 10%
Baksteen, multiplex	< 30cm	5 - 35%
Gewapend beton	< 30cm	30 - 100%
Metalen roosters, spijlen	< 1cm	90 - 100%
Metaal, aluminium platen	< 1cm	100%

Bedrijfstemperatuur

0°C – 40°C

Standaard

Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)
De DECT-standaard maakt gebruik van geavanceerde digitale radiotechnieken om op een efficiënte manier gebruik te maken van het radiospectrum. Het resultaat is een hoge kwaliteit en veiligheid bij het praten en een laag verbruik. Het zorgt ervoor dat u uw baby tot op 300 meter afstand kunt horen.

Onderhoud

- Maak de babyfoon schoon met een vochtige doek.
- Lever de gebruikte batterijen in op een milieuvriendelijke manier.
- Als de netvoeding gebruikt wordt, controleer dan elke zes maanden of de batterijen niet lekken.

Met het oog op het milieu

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Fabrieksinstellingen

Met deze functie kunnen beide units teruggezet worden op de standaardfabrieksinstellingen. De fabrieksinstellingen kunnen gebruikt worden bij problemen die niet opgelost kunnen worden aan de hand van de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Verhelpen van storingen'. Elke unit dient afzonderlijk gereset te worden.

1 Hou de aan/uit-knop (Ⓟ) (A-1,B-6) van de zender gedurende 2 seconden ingedrukt.

2 Als de LINK-indicators (A-3, B-3) op beide units branden, druk dan onmiddellijk op de volumetoets – (A-4, B-10) en houd 1 seconde ingedrukt.
> De standaardfabrieksinstellingen van de units zijn nu hersteld.

